

Gigaset

SL400 - SL400 A

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset SL400/SL400A – Il vostro compagno di alta qualità

Congratulazioni – avete nelle mani il più piccolo e sottile Gigaset mai esistito. Stabilisce nuovi standard non solo con la tastiera e la struttura in metallo di alta qualità, il display TFT 1,8" a colori, ma anche con i suoi valori interni. Il vostro Gigaset non serve solo per telefonare:

Bluetooth e Mini-USB

Collegare il vostro portatile tramite Mini-USB (→ pag. 18) oppure Bluetooth (→ pag. 69) con un PC oppure collegare un auricolare.

Rubrica per 500 vCard – Calendario e appuntamenti

Memorizzare numeri di telefono ed ulteriori dati nella rubrica (→ pag. 36). Inserire nel calendario appuntamenti ed anniversari e farsi avvisare in proposito (→ pag. 60).

Caratteri grandi

Aumentare la leggibilità nelle liste delle chiamate e nella rubrica (→ pag. 73).

Personalizzare

Assegnare ad ogni chiamante un ritratto personale (→ pag. 36), visualizzare le proprie immagini personali come Screensaver-Diashow (→ pag. 72) oppure modificare il colore del carattere della vista del menu (→ pag. 73). Selezionare tra le melodie di SL400 composte appositamente per voi oppure caricarne di personali (→ pag. 75).

Quando non deve sempre (solo) squillare

Utilizzare la vibrazione (→ pag. 75), il timing per le chiamate (→ pag. 75) oppure semplicemente disattivare la suoneria con le chiamate per cui è stata soppressa la trasmissione del numero (→ pag. 75).

Ulteriori consigli pratici

Trasferire la rubrica di un portatile Gigaset disponibile (→ pag. 38), utilizzare la selezione rapida (→ pag. 38), adattare il vostro Gigaset alle vostre esigenze di viva voce (→ pag. 74) e gestire in modo individuale la luminosità della tastiera (→ pag. 73). Durante l'ascolto della segreteria tornare indietro di 5 secondi per riascoltare parte del messaggio (→ pag. 54).

Tutela ambientale

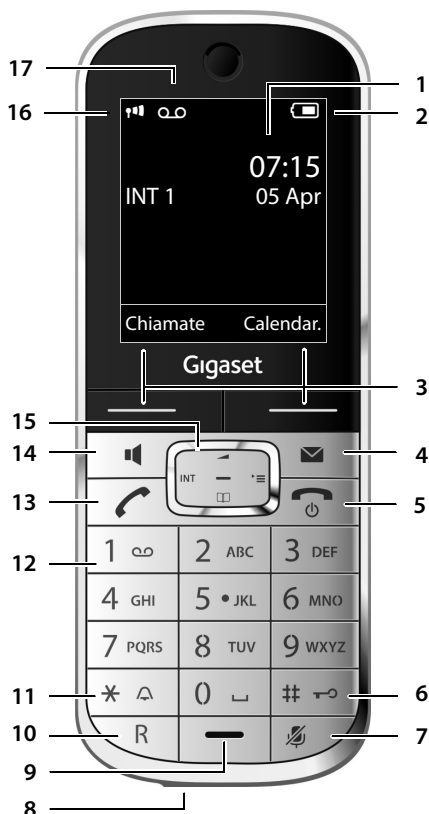
Telefonare rispettando l'ambiente – Gigaset Green Home. Dettagli sui nostri prodotti ECO DECT si trovano alla pagina www.gigaset.com/customercare.

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina www.gigaset.com/gigasetSL400.

Registrare il proprio telefono Gigaset subito dopo l'acquisto alla pagina www.gigaset.com/customercare – in questo modo vi possiamo aiutare più velocemente in caso di domande oppure con i riscatti delle garanzie!

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

Breve descrizione del portatile



Base

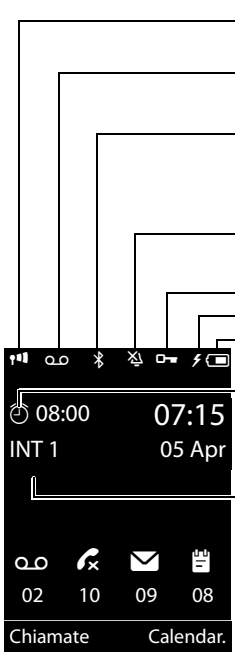




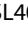
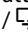
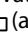
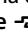
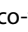

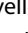



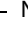




Tasto di registrazione/
Paging
(→ pag. 64)

- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica della batteria** (→ pag. 17)
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 4)
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 41)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento**
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere brevemente); torna in stand-by (premere a lungo); accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by);
Alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 7 **Tasto Mute** (→ pag. 31)
Disattiva il microfono
- 8 **Presenza Mini USB** (→ pag. 18)
- 9 **Microfono**
- 10 **Tasto R**
 - Consultazione (Flash)
 - Inserire pausa di selezione (premere a lungo)
- 11 **Tasto asterisco**
Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo); durante la comunicazione commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente); durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali
- 12 **Tasto 1**
Interroga la segreteria telefonica (solo SL400A)/segreteria di rete (premere a lungo)
- 13 **Tasto impegno linea**
lampeggia: chiamata in arrivo;
risponde ad una chiamata; apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente); avvia la selezione (premere a lungo)
- 14 **Tasto viva voce**
Commuta tra ricevitore e viva voce
- 15 **Tasto di navigazione** (→ pag. 20)
- 16 **Livello di ricezione** (→ pag. 17)
Colore verde: Modalità Eco (→ pag. 59) attivata
- 17 **Simbolo della segreteria telefonica** (solo SL400A)
segreteria telefonica attivata;
lampeggia: la segreteria sta registrando un messaggio oppure è in uso da parte di un altro utente interno

Simboli del display

La seguente simbologia indica le impostazioni e la condizione d'uso corrente:



Intensità segnale di campo  (→ pag. 59)
oppure simbolo Modalità Eco+  (→ pag. 59)
 Segreteria telefonica attivata (solo SL400A) 
 Bluetooth attivato (→ pag. 69)
oppure  /  (auricolare/dispositivo dati Bluetooth collegato)
 Suoneria disattivata (→ pag. 75)
oppure  tono di attenzione attivato (→ pag. 75)
 Blocco-tasti attivato (→ pag. 22) 
 Batteria in carica (→ pag. 17) 
 Livello di carica della batteria (→ pag. 17) 
 Sveglia attivata ed orario impostato (→ pag. 62) 
 Ora corrente (→ pag. 16) 
 Mese e anno correnti (→ pag. 16) 
 Nome del portatile (→ pag. 66) 
 Numero nuovi messaggi:
 ♦  sulla segreteria telefonica (di rete) (→ pag. 41)
 ♦  nella lista delle chiamate perse (→ pag. 41)
 ♦  nella lista degli SMS (→ pag. 45)
 ♦  nella lista degli appuntamenti persi (→ pag. 42)

Segnalazione di

Connessione



Chiamata esterna
(→ pag. 29)



Sveglia (→ pag. 62)



Connessione instaurata



Chiamata interna
(→ pag. 64)



Compleanno (→ pag. 61)



Connessione impossibile
oppure interrotta



Segreteria
in registrazione (→ pag. 52)




Appuntamento (→ pag. 61)



Tasti funzione

Ulteriori simboli del display:

Informazione



Interrogazione



Attendere ...



Azione eseguita



Azione fallita



Sorveglianza Bimbo attivato
(→ pag. 67)



Passare dalla funzione
ricevitore alla funzione
viva voce (→ pag. 31)



Passare dalla funzione viva
voce alla funzione
ricevitore (→ pag. 31)



Funzione Snooze
(→ pag. 63)



Tasti funzione

Le funzioni dei tasti del display cambiano
significato a seconda delle condizioni d'uso.
Esempio:



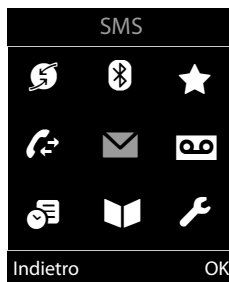
① Attuali funzioni dei tasti del display

② Tasti del display

I tasti funzione più importanti sono:

Chiamate	Aprire le liste delle chiamate.
Calendar.	Aprire il calendario.
Opzioni	Aprire un menu a seconda della situazione.
OK	Confermare la scelta.
< C	Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra verso sinistra.
Indietro	Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
Salva	Salvare il dato inserito.
→ o.o	Inoltare una chiamata esterna alla segreteria telefonica.

Simboli del menu principale



	Servizi Telecom
	Bluetooth
	Altre funzioni
	Liste delle chiamate
	SMS
	Segret. telefonica
	Organizer
	Rubrica
	Impostazioni

Informazioni sulla guida al menu -
→ pag. 21
Albero del menu → pag. 25

Indice

Gigaset SL400/SL400A – Il vostro compagno di alta qualità	1
Breve descrizione del portatile	2
Simboli del display	3
Tasti funzione	4
Simboli del menu principale	4
Note di sicurezza	8
Primi passi	9
Verificare il contenuto della confezione	9
Collocare la base e il supporto di ricarica	10
Collegare la base	11
Collegare il supporto di ricarica	12
Mettere in funzione il portatile	13
Impostare la data e l'ora	16
Presa Mini USB	18
Cosa volete fare ora?	19
Utilizzare il portatile	20
Tasto di navigazione	20
Tasti della tastiera numerica	21
Correzioni di inserimenti errati	21
Guida ai menu	21
Accendere/spegnere il portatile	22
Bloccare/sbloccare la tastiera	22
Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale	23
Albero dei menu	25
Telefonare	29
Telefonare sulla linea esterna	29
Terminare la chiamata	29
Rispondere ad una chiamata	29
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante	30
Viva voce	31
Mute (disattivazione del microfono)	31
Preselezione automatica	32
Telefonare comodamente tramite i servizi di rete	33
Trasmissione del numero di telefono	33
Richiamata	33
Avviso di chiamata con una chiamata esterna	33
Trasferimento di chiamata	34
Consultazione, conversazione alternata, conferenza	34
Funzioni aggiuntive	35

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	36
Rubrica telefonica	36
Lista dei numeri selezionati	40
Lista SMS ricevuti	40
Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A)	41
Lista delle chiamate	41
Richiamare le liste con il tasto messaggi	41
Lista degli appuntamenti scaduti	42
SMS (messaggi di testo)	43
Scrivere/inviare SMS	43
Ricevere SMS	45
SMS con vCard	47
Avviso tramite SMS	47
Caselle postali SMS	48
Impostare un Centro Servizi SMS	49
SMS su sistemi telefonici	50
Attivare/disattivare la funzione SMS	50
Ricerca guasti SMS	51
Utilizzare la segreteria telefonica della base Gigaset SL400A	52
Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile	52
Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti	55
Impostare i parametri di registrazione	56
Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1	56
Gestione da remoto (comando a distanza)	57
Utilizzare la segreteria di rete	58
Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida	58
Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete	58
ECO DECT	59
Impostare gli appuntamenti (Calendario)	60
Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti	62
Impostare la sveglia	62
Utilizzare più portatili	63
Registrare i portatili	63
Cancellare i portatili	64
Cercare il portatile („Paging“)	64
Cambiare base	64
Telefonare sulla linea interna	64
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna	66
Modificare il nome di un portatile	66
Modificare il numero interno di un portatile	66
Utilizzare il portatile come Sorveglianza Bimbo	67
Utilizzo di dispositivi Bluetooth	69

Impostare il portatile	71
Accesso rapido alle funzioni e ai numeri	71
Modificare la lingua del display	72
Impostare il display	72
Impostare l'illuminazione della tastiera	73
Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata	73
Modificare il volume viva voce/ricevitore	74
Impostare il profilo viva voce	74
Modificare la suoneria	74
Archivio Media Pool	76
Attivare/disattivare i toni di avviso	77
Impostare il proprio prefisso	77
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile	78
Impostare la base	78
Attivare/disattivare la melodia ai attesa	78
Repeater	78
Proteggere da accesso non autorizzato	78
Ripristinare i parametri iniziali	79
Collegare la base ad un centralino telefonico	80
Tipo di selezione e tempo di Flash	80
Memorizzare i prefissi	80
Impostare le pause	81
Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)	81
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	82
Domande e risposte	83
Concessione	84
Certificato di garanzia per la Svizzera	85
Tutela ambientale	86
Appendice	87
Cura del prodotto	87
Contatto con liquidi	87
Dati tecnici	87
Scrivere e modificare il testo	88
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	89
Accessori	91
Montaggio a parete della base	94
Indice analitico	95

Note di sicurezza

Attenzione

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Spiegarne ai bambini il contenuto ed i pericoli.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto la **batteria ricaricabile consigliata** che soddisfa la **specificata a pag. 87**. È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, (per esempio ambulatori).



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Il vostro Gigaset è compatibile con la maggior parte degli apparecchi acustici digitali presenti sul mercato. Non è però garantito il perfetto funzionamento con ogni apparecchio acustico.

L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (→ pag. 87).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

Note

- ◆ Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi.
- ◆ Il dispositivo non può funzionare durante un'interruzione di corrente. Non è possibile chiamare **nessun numero di emergenza**.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione



- 1 una base Gigaset SL400/SL400A,
- 2 un supporto da tavolo per la base con piedini,
- 3 un alimentatore per la base,
- 4 un portatile Gigaset,
- 5 un pacchetto batterie,
- 6 un coperchio del pacchetto batterie,
- 7 una clip da cintura,
- 8 un supporto di ricarica,
- 9 un alimentatore per il supporto di ricarica,
- 10 un cavo telefonico,
- 11 le istruzioni per l'uso.

Collocare la base e il supporto di ricarica

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Collocare la base su una superficie antiscivolo oppure montarla a parete → pag. 94.

Nota

Prestare attenzione alla portata della base.

Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi.

La portata si riduce se la Modalità Eco è attivata (→ pag. 59).

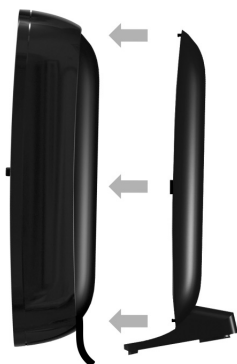
Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Attenzione:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base

- ▶ Collegare l'alimentatore **1** e il cavo telefonico **2** sulla base e collocare i cavi nella scanalature.



- ▶ Inserire il rivestimento nelle fessure sul retro della base (**non con il montaggio a parete**).

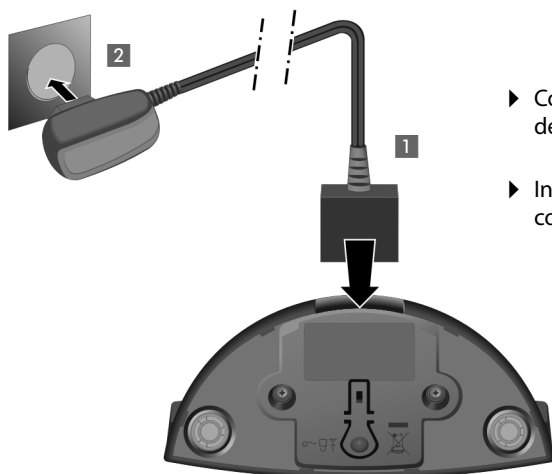
- ▶ Collegare **prima** l'alimentatore **3**.
- ▶ **Quindi** collegare la spina del telefono **4**.



Attenzione:

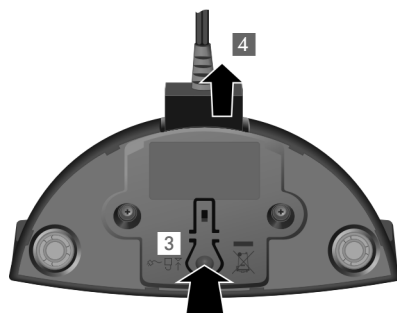
- ◆ L'alimentatore **deve essere sempre** inserito nella presa di corrente, il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi. (Collegamenti corretti → pag. 88).

Collegare il supporto di ricarica



- Collegare la presa piatta dell'alimentatore **1**.
- Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se si deve rimuovere la spina del supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **3** e togliere la spina **4**.



Mettere in funzione il portatile

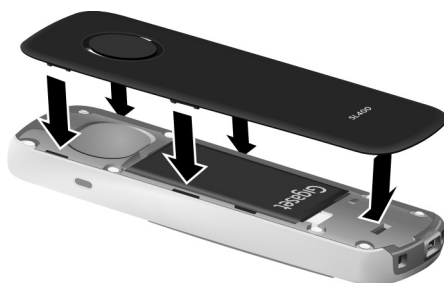
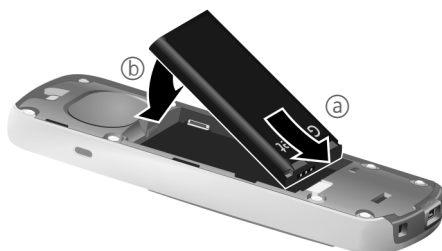
Il display e la tastiera sono protetti da una pellicola.
Togliere la pellicola protettiva!

Inserire la batteria e posizionare il coperchio

Attenzione

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello raccomandato da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 87). Batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire il pacchetto batterie con il lato dei contatti verso il basso **(a)**.
- ▶ Quindi premere il pacchetto batterie verso il basso **(b)**, fino al completo innesto.



- ▶ Posizionare le guide laterali del coperchio nelle apposite fessure sulla parte interna del vano batterie.
- ▶ Quindi premere il coperchio fino al completo innesto.

Qualora sia necessario **aprire nuovamente il coperchio**, ad es. per cambiare le batterie:

- ▶ Togliere la clip da cintura (se montata).
- ▶ Afferrare con l'unghia la fessura nella parte inferiore del coperchio e sollevarlo verso l'alto.



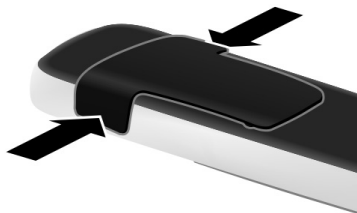
Per **cambiare la batteria** afferrare con l'unghia nell'alloggiamento del vano batterie e sollevare il pacchetto batterie verso l'alto.



Fissare la clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i forellini per la clip da cintura.

- ▶ **Per fissarla** premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- ▶ **Per toglierla** premere con forza con il pollice destro al centro della clip, spingere l'unghia dell'indice della mano sinistra tra la clip e l'alloggiamento e sollevare la clip verso l'alto.



Riporre il portatile nel supporto di ricarica

- ▶ Collocare il portatile nel supporto di ricarica con il **display** rivolto verso l'alto.

Ogni portatile è già registrato sulla base per impostazione di fabbrica. Non è necessario eseguire nessuna operazione. Se si desidera utilizzare il vostro portatile su un'altra base oppure utilizzare altri portatili sulla vostra base, è necessario registrare manualmente il portatile corrispondente → pag. 63.

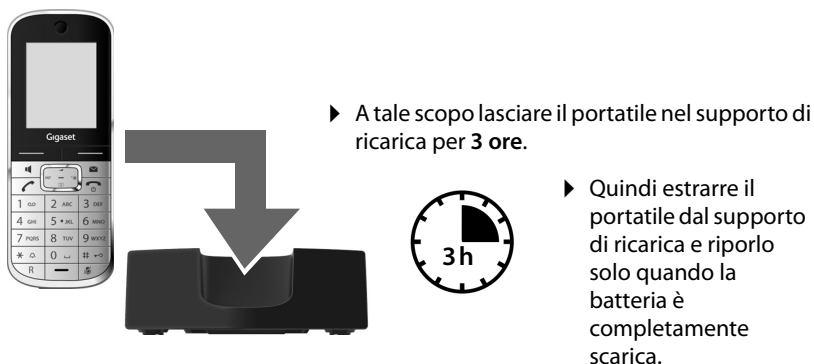
Per la carica della batteria lasciare il portatile nel supporto di ricarica.

Nota

Riporre il portatile esclusivamente nel suo supporto di ricarica.

Primo processo di carica e scarica della batteria

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se la batteria viene prima scaricata e poi ricaricata completamente.



Note

- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta la batteria viene estratta e reinserita.
- ◆ Durante la carica è normale che la batteria si riscaldi. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.

Note

A seconda del vostro operatore di rete è possibile che la data e l'ora vengano impostate automaticamente.



- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Data Ora** per aprire il campo di inserimento.

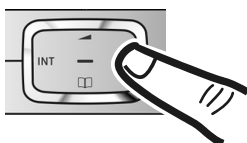
(Se data e ora sono già state inserite, il campo di inserimento si apre tramite il menu → pag. 27.)



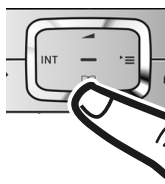
Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data e Ora**.

- La posizione di inserimento attiva lampeggia. Inserire tramite la tastiera, le 8 cifre relative al giorno, mese e anno, per es.

0 4 GHJ 0 4 GHJ 2 ABC 0
1 0 per il 04.04.2010.



Se si desidera modificare la posizione di inserimento, ad es. per apportare una correzione, premere **a destra** o **a sinistra** sul tasto di navigazione.



- Premere **sotto** il tasto di navigazione per passare al campo di inserimento per l'orario.

- Inserire ora e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. 0 7 PQRS 1 5 JKL per le 07:15.
Cambiare eventualmente la posizione di inserimento con il tasto di navigazione.






- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Salva** per memorizzare l'inserimento





Sul display viene visualizzato **Impostazione salvata**. Si sente un tono di conferma e si torna automaticamente in stand-by.

Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se è stata impostata l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine (esempio). Se la segreteria telefonica è attivata, nella riga superiore compare anche l'icona della segreteria telefonica .










Visualizzazione del display

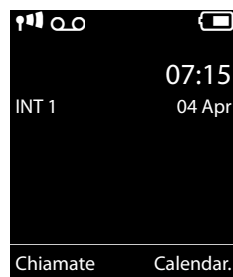
- ◆ il livello di ricezione del contatto radio tra la base e il portatile:

- da alto a basso: 
- nessuna ricezione:  lampeggia

Colore **verde**: Modalità Eco attivata (→ pag. 59)


- ◆ il livello di carica della batteria:

-  icona in bianco: carica superiore al 66 %
-  icona in bianco: carica compresa tra il 33 % e il 66 %
-  icona in bianco: carica compresa tra il 10 % e il 33 %
-  icona in rosso: carica residua inferiore al 10 %
-  lampeggia in rosso: batteria quasi scarica (meno di 10 minuti di autonomia)
-     icona in bianco: batteria in carica



◆ INT 1

Nome interno del portatile (→ pag. 66)

Se la **Modalità Eco +** (→ pag. 59) è attivata, in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo .

La segreteria telefonica è attivata con un annuncio standard.

Il vostro telefono è pronto per l'uso!

Presca Mini USB

La presa Mini USB si trova sulla parte inferiore del vostro portatile Gigaset.



Collegare un auricolare con presa a jack

È possibile collegare un auricolare con presa a jack da 2,5 mm tramite un adattatore jack USB disponibile in commercio.

Nella relativa pagina dei prodotti all'indirizzo www.gigaset.com si trovano consigli sugli auricolari.

Il volume dell'auricolare corrisponde alla regolazione del volume del ricevitore.

Collegare un cavo dati USB

È possibile collegare un cavo dati USB standard con presa USB Mini-B per collegare il portatile ad un PC. Per poter utilizzare le funzioni, deve essere installato il software „Gigaset QuickSync“ (→ pag. 89).

Cosa volete fare ora?











Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzate le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu, come per es. altri telefoni Gigaset, leggere prima il paragrafo „Utilizzare il portatile“

→ pag. 20.

Informazioni su ...



... si trovano qui.

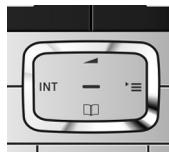
Impostare la melodia e la vibrazione	 pag. 74
Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica	 pag. 52
Utilizzare i dispositivi Bluetooth	 pag. 69
Collegare il telefono al PC	 pag. 89
Registrare sulla base i portatili Gigaset	 pag. 63
Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset disponibili ad un nuovo(i) portatile(i)	 pag. 38
Impostare la Modalità Eco / Modalità Eco +	 pag. 59
Preparare il telefono per la ricezione di SMS	 pag. 43
Utilizzare il telefono su un centralino telefonico	 pag. 80
Impostare il volume del ricevitore	 pag. 74

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 83) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 82).

Utilizzare il portatile





Tasto di navigazione

Di seguito il lato del tasto di navigazione è indicato in nero (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  per „premere il tasto di navigazione a destra” oppure  per „premere il tasto di navigazione nel mezzo”.



Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



In stand-by del portatile

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Aprire il menu principale.
-  Aprire la lista dei portatili.
-  Richiamare il menu per impostare il volume di conversazione (→ pag. 74) del portatile.







Nel menu principale

- , ,  oppure  Per raggiungere la funzione desiderata.




Nei sottomenu e nelle liste

-  /  Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto , il basso , a destra  o a sinistra . Premendo **a lungo**  oppure  si muove il cursore **parola per parola**.

Durante una conversazione esterna

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Avviare una consultazione interna.
-  Modificare il volume di conversazione per il ricevitore o per il viva voce.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- ◆ **Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Si**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.

Nota

In questo manuale l'utilizzo viene rappresentato tramite il tasto di navigazione destro e i tasti funzione. Tuttavia è invece possibile utilizzare il tasto di navigazione anche come descritto.

Tasti della tastiera numerica

 /  /  etc.


Premere il tasto raffigurato sul portatile



Inserire cifre o caratteri.


Correzioni di inserimenti errati


Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto fino all'immissione errata. Quindi è possibile:

- ◆ con il tasto funzione  cancellare il carattere premendo **a lungo** la parola a sinistra del cursore,
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ sovrascrivere il carattere contrassegnato (lampeggiante), per es. durante l'inserimento di ora e data.

Guida ai menu


Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

La vista del menu può essere estesa (**Modalità per Esperti** ) oppure semplificata. Da impostazione di fabbrica è attiva la modalità per esperti.

Le impostazioni o le funzioni disponibili solo nella modalità per esperti in questa guida sono contrassegnate con il simbolo .


Per cambiare la vista del menu e per l'albero del menu → pag. 25.

Menu principale (primo livello di menu)

- ▶ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione **a destra**  per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con dei simboli. Il simbolo della funzione selezionata è contrassegnato con un colore e il relativo nome compare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto **OK**.

Se si preme il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si ritorna in stand-by.

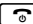


Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista (esempio a destra).

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  selezionare la funzione e premere **OK**.

Premendo il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.

Impostazioni	
Data e Ora	
Audio	
Display + Tastiera	
Lingua	
Portatile	
Indietro	OK

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- ▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna automaticamente in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo **OK**, **Si** oppure **Salva**, vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 17.

Accendere/spegnere il portatile



Premere a lungo il tasto di fine chiamata (tono di conferma), per spegnere il portatile.

Per riaccenderlo premere di nuovo **a lungo** il tasto di fine chiamata.

Nota

All'accensione e quando si colloca il telefono nel supporto di ricarica appare per qualche secondo un'animazione con la scritta **Gigaset**.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono.



Premere **a lungo** il tasto cancelletto, per bloccare/sbloccare la tastiera. Si sente un tono di conferma.

Se il blocco tastiera è attivato, premendo i tasti si visualizza un messaggio di avviso.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota

Con il blocco-tasti attivo non è possibile chiamare neanche i numeri di emergenza.

Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale

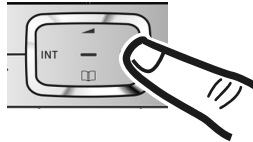
Le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato.


Esempio:

La rappresentazione:


 →  → **Modalità Eco** → **Modalità Eco + ☒ = attiva**

significa:




- Premere il tasto di navigazione a **destra** , per aprire il menu principale.



- Navigare con il tasto di navigazione a destra, a sinistra, sopra e sotto , finchè viene selezionato il sottomenu **Impostazioni**.


- Premere il tasto funzione **OK** per confermare la scelta.



- Premere sotto il tasto di navigazione , finchè sul display risulta il punto del menu **Modalità Eco**.

- Premere il tasto funzione **OK** per confermare la scelta.




- Premere sotto il tasto di navigazione , finché sul display risulta il punto del menu **Modalità Eco +**.

- Premere il tasto funzione **Modifica** per attivare o disattivare la funzione.





La modifica è subito valida e non deve essere confermata.



- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Indietro** per tornare al livello precedente del menu
oppure
Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.


Albero dei menu


Impostare la Modalità Standard oppure la Modalità Esperti

La vista del menu può essere estesa (**Modalità Esperti** ) oppure semplificata. Da impostazione di fabbrica è attiva la modalità per esperti. Le voci del menu disponibili solo nella modalità per esperti sono contrassegnate con il simbolo .

L'impostazione si effettua nel seguente modo:

 →  → **Vista del menù** → contrassegnare **Semplificata** oppure **Completa** (Modalità Esperti)

Scegli (la modalità attiva è contrassegnata con )

Aprire il menu principale: con il telefono in stand-by premere .


Servizi Telecom

Nascondi numero	→ pag. 33						
Servizi permanenti	<table> <tr> <td>Trasf. di chiamata</td><td>→ pag. 34</td></tr> <tr> <td>Avviso di chiam.</td><td>→ pag. 33</td></tr> <tr> <td>Non disturbare</td><td>→ pag. 35</td></tr> </table>	Trasf. di chiamata	→ pag. 34	Avviso di chiam.	→ pag. 33	Non disturbare	→ pag. 35
Trasf. di chiamata	→ pag. 34						
Avviso di chiam.	→ pag. 33						
Non disturbare	→ pag. 35						
Canc. Prenotazione	→ pag. 33						

Bluetooth

Attiva	→ pag. 69
Cerca una cuffia	→ pag. 69
Cerca disposit. dati	→ pag. 69
Disposit. registrati	→ pag. 70
Proprio dispositivo	→ pag. 71

★ Altre funzioni

Sorveglianza Bimbo	→ pag. 67								
 Archivio Media Pool	<table> <tr> <td>Screensavers</td><td>→ pag. 76</td></tr> <tr> <td>Foto CLIP</td><td>→ pag. 76</td></tr> <tr> <td>Motivi musicali</td><td>→ pag. 76</td></tr> <tr> <td>Memoria disponibile</td><td>→ pag. 77</td></tr> </table>	Screensavers	→ pag. 76	Foto CLIP	→ pag. 76	Motivi musicali	→ pag. 76	Memoria disponibile	→ pag. 77
Screensavers	→ pag. 76								
Foto CLIP	→ pag. 76								
Motivi musicali	→ pag. 76								
Memoria disponibile	→ pag. 77								

Liste delle chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 41
Chiamate fatte	→ pag. 41
Chiamate ricevute	→ pag. 41
Chiamate perse	→ pag. 41

SMS














È stata attivata una casella postale SMS (gen. o privata) senza PIN

Nuovo SMS	→ pag. 43
Ricevuti	→ pag. 46
Bozze	→ pag. 44

È stata attivata una casella postale SMS con PIN oppure 2-3 caselle postali

Mailbox	Nuovo SMS	→ pag. 43
	Ricevuti	→ pag. 46
	Bozze	→ pag. 44
Mailbox A Mailbox B Mailbox C	Nuovo SMS	→ pag. 43
	Ricevuti	→ pag. 46
	Bozze	→ pag. 44
 Impostazioni	Centri Servizio SMS	→ pag. 49
	Mailboxes SMS	→ pag. 48
	Notifica chiamate	→ pag. 47
	Notifica esito	→ pag. 44

Segret. telefonica

Ascolta messaggi ***	→ pag. 58												
Ascolta messaggi **	<table><tr><td>Segr. telef. di Rete *</td><td>→ pag. 58</td></tr><tr><td>Segret. Telefonica *</td><td>→ pag. 52</td></tr></table>	Segr. telef. di Rete *	→ pag. 58	Segret. Telefonica *	→ pag. 52								
Segr. telef. di Rete *	→ pag. 58												
Segret. Telefonica *	→ pag. 52												
Attiva Segr **	→ pag. 52												
Annunci **	<table><tr><td>Registra l'annuncio **</td><td>→ pag. 52</td></tr><tr><td>Ascolta l'annuncio **</td><td>→ pag. 52</td></tr><tr><td>Cancella l'annuncio **</td><td>→ pag. 52</td></tr><tr><td> Registra Msg Risp. **</td><td>→ pag. 52</td></tr><tr><td> Ascolta Msg Risp. **</td><td>→ pag. 53</td></tr><tr><td> Cancella Msg Risp. **</td><td>→ pag. 53</td></tr></table>	Registra l'annuncio **	→ pag. 52	Ascolta l'annuncio **	→ pag. 52	Cancella l'annuncio **	→ pag. 52	 Registra Msg Risp. **	→ pag. 52	 Ascolta Msg Risp. **	→ pag. 53	 Cancella Msg Risp. **	→ pag. 53
Registra l'annuncio **	→ pag. 52												
Ascolta l'annuncio **	→ pag. 52												
Cancella l'annuncio **	→ pag. 52												
 Registra Msg Risp. **	→ pag. 52												
 Ascolta Msg Risp. **	→ pag. 53												
 Cancella Msg Risp. **	→ pag. 53												
 Messaggi in segret. **	→ pag. 56												
 Asc. Msg in reg. **	→ pag. 55												
 Segr. telef. di Rete	→ pag. 58												
 Configura il tasto 1 **	<table><tr><td>Segr. di Rete</td><td>→ pag. 58</td></tr><tr><td>Segr. Telefonica</td><td>→ pag. 58</td></tr></table>	Segr. di Rete	→ pag. 58	Segr. Telefonica	→ pag. 58								
Segr. di Rete	→ pag. 58												
Segr. Telefonica	→ pag. 58												

* solo se è stato inserito il numero della segreteria di rete → pag. 58

** solo base **con** segreteria telefonica

*** solo base **senza** segreteria telefonica e con numero della segreteria di rete inserito



Organizer

Calendario	→ pag. 60
Sveglia	→ pag. 62
Eventi scaduti	→ pag. 62



Rubrica


→ pag. 36



Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 16														
Audio	<table> <tr> <td>Regola il volume</td> <td>→ pag. 74</td> </tr> <tr> <td>Profilo viva voce</td> <td>→ pag. 74</td> </tr> <tr> <td> Toni di avviso</td> <td>→ pag. 77</td> </tr> <tr> <td>Vibrazione</td> <td>→ pag. 75</td> </tr> <tr> <td>Suonerie (Portatile)</td> <td>→ pag. 74</td> </tr> <tr> <td> Musica su attesa</td> <td>→ pag. 78</td> </tr> </table>	Regola il volume	→ pag. 74	Profilo viva voce	→ pag. 74	Toni di avviso	→ pag. 77	Vibrazione	→ pag. 75	Suonerie (Portatile)	→ pag. 74	Musica su attesa	→ pag. 78		
Regola il volume	→ pag. 74														
Profilo viva voce	→ pag. 74														
Toni di avviso	→ pag. 77														
Vibrazione	→ pag. 75														
Suonerie (Portatile)	→ pag. 74														
Musica su attesa	→ pag. 78														
Display + Tastiera	<table> <tr> <td>Screensaver</td> <td>→ pag. 72</td> </tr> <tr> <td>Caratteri grandi</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> <tr> <td>Schemi di colore</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> <tr> <td> Retroillum. display</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> <tr> <td>Retroillum. tastiera</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> </table>	Screensaver	→ pag. 72	Caratteri grandi	→ pag. 73	Schemi di colore	→ pag. 73	Retroillum. display	→ pag. 73	Retroillum. tastiera	→ pag. 73				
Screensaver	→ pag. 72														
Caratteri grandi	→ pag. 73														
Schemi di colore	→ pag. 73														
Retroillum. display	→ pag. 73														
Retroillum. tastiera	→ pag. 73														
Lingua	→ pag. 72														
Portatile	<table> <tr> <td>Registra il portatile</td> <td>→ pag. 63</td> </tr> <tr> <td>Cancella il portatile</td> <td>→ pag. 64</td> </tr> <tr> <td>Scegli la base</td> <td>→ pag. 64</td> </tr> </table>	Registra il portatile	→ pag. 63	Cancella il portatile	→ pag. 64	Scegli la base	→ pag. 64								
Registra il portatile	→ pag. 63														
Cancella il portatile	→ pag. 64														
Scegli la base	→ pag. 64														
Telefonia	<table> <tr> <td>Solleva e Parla</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> <tr> <td>Prefissi</td> <td>→ pag. 77</td> </tr> <tr> <td>Inclus. Interna</td> <td>→ pag. 66</td> </tr> <tr> <td>Preselezione</td> <td>→ pag. 32</td> </tr> <tr> <td>Linea esterna</td> <td>→ pag. 80</td> </tr> <tr> <td>Tipo di selezione</td> <td>→ pag. 80</td> </tr> <tr> <td>Tempo di Flash</td> <td>→ pag. 80</td> </tr> </table>	Solleva e Parla	→ pag. 73	Prefissi	→ pag. 77	Inclus. Interna	→ pag. 66	Preselezione	→ pag. 32	Linea esterna	→ pag. 80	Tipo di selezione	→ pag. 80	Tempo di Flash	→ pag. 80
Solleva e Parla	→ pag. 73														
Prefissi	→ pag. 77														
Inclus. Interna	→ pag. 66														
Preselezione	→ pag. 32														
Linea esterna	→ pag. 80														
Tipo di selezione	→ pag. 80														
Tempo di Flash	→ pag. 80														

Albero dei menu

 Sistema	Reset del portatile	→ pag. 78
	Reset della base	→ pag. 79
	Modalità Repeater	→ pag. 78
	PIN del sistema	→ pag. 78
Vista del menù	Semplificata	→ pag. 25
	Completa	→ pag. 25
Ecologia ambientale	Modalità Eco	→ pag. 59
	Modalità Eco +	→ pag. 59

Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 73) premendo una volta un tasto qualsiasi la si attiva. I **tasti delle cifre** vengono quindi copiati sul display per la preparazione della selezione, **gli altri tasti** non hanno nessun'altra funzione.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.



Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere il tasto impegno linea **a lungo** e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

Nota

Eseguito la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 36), dalla lista delle chiamate (→ pag. 41), dalla lista dei numeri selezionati (→ pag. 40) e dalla ripetizione automatica (→ pag. 40) si evita di dover digitare più volte i numeri.

Proseguire una conversazione con l'auricolare Bluetooth

Prerequisito: la funzione Bluetooth è stata attivata, è instaurato il collegamento tra l'auricolare Bluetooth e il portatile (→ pag. 69).

Premere il tasto impegno linea dell'auricolare; il collegamento al portatile può richiedere fino a 5 secondi.

È possibile richiamare il menu per impostare il volume del ricevitore e del microfono durante la conversazione premendo il tasto di navigazione **sopra** .

Per informazioni di dettaglio sull'auricolare, vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto impegno linea lampeggia.

Per rispondere alla chiamata si può:

- ▶ Premere il tasto impegno linea .
- ▶ Premere il tasto viva voce .
- ▶ Gigaset SL400: premere il tasto funzione **Rispondi**.
- ▶ Gigaset SL400A: premere il tasto funzione per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 55).

Se il portatile si trova nel supporto di ricarica e la funzione **Solleva e Parla** è attivata (→ pag. 73), si risponde automaticamente ad una chiamata non appena lo si solleva dal supporto di ricarica.

Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione **Silenza**. Fino a quando la chiamata è indicata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Rispondere ad una telefonata con l'auricolare Bluetooth

Prerequisito: la funzione Bluetooth è stata attivata, è instaurato il collegamento tra l'auricolare Bluetooth e il portatile (→ pag. 69).

Premere il tasto impegno linea dell'auricolare solo quando l'auricolare stesso suona (può richiedere fino a 5 secondi).

È possibile richiamare il menu per impostare il volume del ricevitore e del microfono durante la conversazione premendo il tasto di navigazione **sopra** .

Per informazioni di dettaglio sull'auricolare, vedere le istruzioni per l'uso relative all'auricolare stesso.

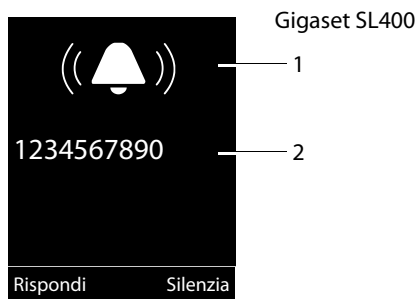
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà il numero del chiamante, premesso che:

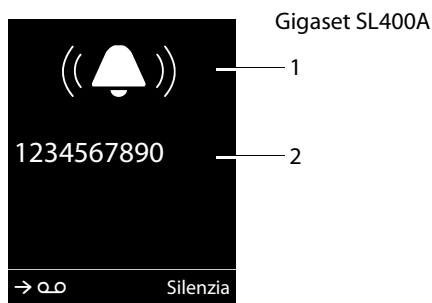
- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): il numero del chiamante viene trasmesso.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): il numero del chiamante viene visualizzato.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- ◆ Il chiamante ha richiesto l'attivazione del servizio CLI presso l'operatore di rete.

Visualizzazione della chiamata con CLIP/CLI

Se il numero del chiamante è memorizzato nella vostra rubrica telefonica, si vede il suo nome, inoltre verrà visualizzata una foto CLIP se associata al nome.



oppure



- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna**, se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (→ pag. 33).
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero.

Nota

È possibile disattivare la suoneria per le chiamate anonime (le chiamate per cui è stata soppressa la trasmissione del numero) (→ pag. 75).

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Appoggiandolo, per esempio, sul tavolo si consentirà anche ad altre persone di partecipare alla conversazione.

È possibile impostare diversi profili per il viva voce per adattare il vostro telefono in modo ottimale alla vostra situazione ambientale (→ pag. 74).

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

- Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.


Passare dal ricevitore al viva voce



Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A) attivare o disattivare il viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nel supporto di ricarica senza far cadere la conversazione:

- Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Per regolare il volume, → pag. 74.

Nota

Se è stato collegato un auricolare, si commuta tra auricolare e viva voce.



Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna potete disattivare il microfono del vostro portatile.



Premere il tasto per disattivare l'audio. Sul display viene visualizzato **Microfono spento**. Premere nuovamente il tasto per riattivare l'audio.

Nota

- ◆ Se il microfono è disattivato, tutti i tasti, ad eccezione del tasto Mute  e del tasto di fine chiamata , non funzionano.
- ◆ Viene disattivato anche il microfono di un auricolare collegato.

Preselezione automatica

È possibile definire un numero Call-by-Call (Numero di preselezione) da anteporre **automaticamente** a determinati numeri durante la selezione.

Nella lista „**Con preselezione**” inserire i prefissi oppure le prime cifre dei prefissi dei numeri in presenza dei quali deve essere utilizzato il numero di preselezione.

Nella lista „**Senza preselezione**” inserire le eccezioni alla lista „**Con preselezione**”.



Esempio:

Nr. di preselezione	0999
Con preselezione	08
Senza preselezione	081 084

Tutti i numeri che cominciano con 08, con l'eccezione di 081 e 084, vengono selezionati con il prefisso 0999.

Numero di telefono		Numero selezionato
07112345678	→	07112345678
08912345678	→	0999 08912345678
08412345678	→	08412345678

Memorizzare il numero di Preselezione

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Nr. di preselezione**



Inserire o modificare il numero di preselezione (numero Call-by-Call).



Salva

Premere il tasto funzione.

Modificare o memorizzare le voci nelle liste di Preselezione

Ogni lista può contenere 20 voci di massimo 6 cifre.

Nella lista „**con Preselezione**” devono essere inseriti i primi numeri o prefissi delle numerazioni interurbane, internazionali o di cellulare che desiderate vengono selezionati anteponendo **automaticamente** il prefisso, precedentemente memorizzato, dell'operatore che offre le tariffe migliori.

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Con preselezione / Senza preselezione**



Selezionare la voce.





Inserire o modificare le cifre iniziali del numero.



Salva

Premere il tasto funzione.

Soppressione temporanea della Preselezione

 (premere a lungo) → **Opzioni**
→ **Preselezione Off**
→  (Selezionare il numero)

Disattivare la preselezione in modo permanente

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
→ **Nr. di preselezione**



Premere il tasto funzione finché il numero di preselezione viene cancellato.

Salva

Premere il tasto funzione.

Telefonare comodamente tramite i servizi di rete

I servizi di rete sono funzioni messe a disposizione dal vostro operatore di rete. I servizi vanno richiesti al vostro operatore di rete.

- Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.
- In caso di problemi rivolgersi al vostro operatore di rete.

Trasmissione del numero di telefono

Sopprimere una volta la trasmissione del numero di telefono (CLIR)

Quando chiamate qualcuno, il vostro numero di telefono viene visualizzato sul display del vostro interlocutore, se il vostro interlocutore ha richiesto il CLIP (→ pag. 30).

Se in un caso non si desidera che il vostro numero di telefono venga visualizzato, è possibile sopprimere la visualizzazione alla chiamata successiva (CLIR).



→  → **Nascondi numero**



Inserire il numero.



Premere il tasto impegno linea.

Richiamata

Prenotare una richiamata

Se il collegamento dell'utente chiamato è occupato, è possibile prenotare una richiamata. Non appena la linea dell'utente chiamato è libera, sul vostro apparecchio si sente uno squillo.

Si sente il segnale di occupato.

Opzioni → **Prenotaz.**



Premere il tasto di fine chiamata.

Cancellare la prenotazione in anticipo

È possibile cancellare in anticipo una richiamata prenotata.

 →  → **Canc. Prenotazione**

Avviso di chiamata con una chiamata esterna

Con la funzione attivata durante una chiamata esterna viene segnalato con un avviso di chiamata che un altro utente esterno ha tentato di chiamarvi. Se si dispone del CLIP (→ pag. 30), sul display viene visualizzato il numero di telefono dell'utente in attesa o della voce della rubrica di questo numero di telefono.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

 →  → **Servizi permanenti** → **Avviso di chiam.**

Abilita Attivare/disattivare.

Seleziona Premere il tasto funzione.

Rispondere all'avviso di chiamata

È in corso una chiamata esterna e si sente un segnale acustico.

Si hanno le seguenti possibilità:

se il CLIP (→ pag. 30) è **attivato**

Rispondi Premere il tasto funzione.

se il CLIP **non è attivato**

Opzioni → **Accetta Avviso Ch.**

Dopo aver risposto all'avviso di chiamata, è possibile alternare tra un interlocutore e l'altro („Conversazione alternata“

→ pag. 35) oppure parlare con entrambi contemporaneamente („Conferenza“
→ pag. 35).

Rifiutare l'avviso di chiamata

Si sente il segnale dell'avviso di chiamata ma non si desidera parlare con il chiamante.

Opzioni → **Rifiuta Avviso Ch.**

L'utente in attesa sente il segnale di occupato.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata le chiamate vengono trasferite ad un altro collegamento.

Sono possibile le seguenti varianti:

- ◆ **Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente. Sul vostro telefono non vengono più segnalate chiamate.
- ◆ **Senza Risposta:** le chiamate vengono trasferite se dopo più squilli non risponde nessuno.
- ◆ **Se Occupato:** le chiamate vengono trasferite se il vostro numero è occupato. La chiamata viene trasferita senza il tono di avviso di chiamata.

 →  → **Servizi permanenti**
→ **Trasf. di chiamata**

► Modificare i dati su più righe:

Trasferimento:

Selezionare **Immediato** / **Se Occupato** / **Senza Risposta**.

Numero di telefono:

Inserire il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.

Abilita:

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Invia



Premere il tasto funzione.

Si sente un annuncio di conferma. Dopo l'annuncio premere il tasto di fine chiamata.

Consultazione, conversazione alternata, conferenza

Con questi servizi è possibile

- ◆ chiamare un secondo utente esterno (consultazione).
- ◆ parlare con due utenti a turno (conversazione alternata).
- ◆ parlare con due utenti esterni contemporaneamente (conferenza).

Consultazione

È possibile chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

Durante una chiamata esterna:

Attesa

Premere il tasto funzione. La chiamata fino a quel momento viene mantenuta. L'interlocutore sente un annuncio.



Inserire il numero di telefono del secondo utente.

Viene selezionato il numero di telefono. Si viene collegati con il secondo utente.

Se non risponde, premere il tasto funzione **Fine** per ricollegarsi al primo interlocutore.

Nota

È possibile prelevare il numero di telefono del secondo utente anche dalla rubrica telefonica (→ pag. 39) oppure dalla lista delle chiamate (→ pag. 41).

Terminare la consultazione

Opzioni → Termina chiamata


Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.


È possibile terminare la consultazione anche premendo il tasto di fine chiamata. Il collegamento viene interrotto brevemente e si riceve una richiamata. Dopo aver premuto il tasto impegno linea si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Conversazione alternata

È possibile parlare a turno con due interlocutori (conversazione alternata).

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

- ▶ Con  passare da un interlocutore all'altro.

L'utente con cui si sta parlando è contrassegnato sul display con .

Terminare la chiamata momentaneamente

Opzioni → Termina chiamata


Si è ricollegati all'interlocutore in attesa.

Conferenza

È possibile telefonare contemporaneamente con due utenti.

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

Confer. Premere il tasto funzione.

Voi ed entrambi gli utenti (contrassegnati con ) potete ascoltare e conversare contemporaneamente.

Terminare la conferenza



Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori.

oppure:

Fine Conf Premere il tasto funzione.

Si torna alla condizione „Conversazione alternata“. Si è di nuovo collegati con l'utente con il quale avete avviato la conferenza.

Si prosegue la chiamata con l'altro utente.

Ognuno dei vostri interlocutori può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata o riagganciando il ricevitore.

Funzioni aggiuntive

Protezione chiamata

Le chiamate in arrivo non vengono segnalate. Il chiamante riceve l'avviso che l'utente chiamato non desidera essere disturbato.

 →  → Servizi permanenti → Non disturbare

Abilita: Attivare/disattivare.

Seleziona Premere il tasto funzione.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS ricevuti,
- ◆ Lista delle chiamate,
- ◆ Lista degli appuntamenti scaduti,
- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (→ pag. 38).

Rubrica telefonica

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 500 voci.

Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (→ pag. 71).

Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** si memorizzano

- ◆ Fino a tre numeri telefonici con rispettivo nome e cognome,
- ◆ Indirizzo E-Mail,
- ◆ Ricorrenza,
- ◆ Suoneria VIP con simbolo VIP,
- ◆ Foto CLIP.

Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci

3 numeri:	max. 32 cifre
Nome e cognome:	max. 16 lettere
Indirizzo e-mail:	max. 64 caratteri

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 → <Nuovo contatto>

- Modificare i dati su più righe:

Nome: / Cognome:

Inserire nome e/o cognome.




Se non viene inserito un nome in nessuno dei campi, il numero di telefono viene salvato come cognome e contemporaneamente visualizzato.

(Le istruzioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a

→ pag. 88.)

Telefono: / Telefono Ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

Le voci vengono contrassegnate sfogliando nella rubrica attraverso un simbolo preimpostato:  /  / .

E-mail:

Per inserire indirizzi e-mail.

Ricorrenza:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Con l'impostazione **On**:

Inserire **Ricorrenza (data)** e **Ricorrenza (ora)** e scegliere la melodia desiderata: **Ricorrenza (avviso)** → pag. 39.

Melodia (VIP):

Contrassegnare la voce della rubrica come **VIP** (Very Important Person), assegnandole una determinata suoneria così da poter riconoscere chi chiama dallo squillo.

Mentre si sfoglia la rubrica le voci VIP vengono contrassegnate dal simbolo **VIP**.

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Foto CLIP:

Eventualmente selezionare una foto da visualizzare con le chiamate da parte dell'utente (vedi Archivio Media Pool, pag. 76).

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Salva

Premere il tasto funzione.

Posizione delle voci in rubrica


Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:



1. Spazio
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

Selezionare una voce dalla rubrica telefonica

 Aprire la rubrica telefonica.

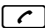

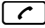
Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome (max. 8), eventualmente scorrere con  fino alla voce.

Nella rubrica telefonica viene cercato il cognome, il nome in alternativa se il cognome non è presente.

Selezionare con la rubrica telefonica

 →  (Selezionare la voce)

 Premere il tasto impegno linea. (Se sono stati inseriti più numeri, selezionare il numero desiderato con  e premere nuovamente il tasto impegno linea ).
Il numero viene selezionato.


Gestire le voci della rubrica telefonica

Visualizzare la voce


 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la voce.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Modificare o completare un numero salvato oppure salvare come nuova voce; quindi dopo la visualizzazione del numero premere .

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: inviare la voce desiderata ad un altro portatile (→ pag. 38).

vCard via SMS: inviare singole voci in formato vCard tramite SMS.

vCard via Bluetooth: inviare singole voci in formato vCard tramite Bluetooth.

Modificare una voce

 →  (Selezionare la voce)


Visualiz. Modifica
Premere i tasti funzione in sequenza.

► Eseguire la modifiche e memorizzarle.



Utilizzare ulteriori funzioni

 →  (Selezionare la voce)

→ **Opzioni** (Aprire il menu)

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Per modificare o completare un numero salvato e quindi selezionare con  oppure salvare come nuova voce; quindi dopo la visualizzazione del numero premere .

Modifica la voce

Modificare la voce selezionata.

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: inviare singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 38).

vCard via SMS: inviare singole voci in formato vCard tramite SMS.

vCard via Bluetooth: inviare singole voci in formato vCard tramite Bluetooth.

Canc. tutta la lista

Cancellare **tutte** le voci della rubrica.

Trasferisci tutto

ad Interno: trasferire la lista completa ad un altro portatile compatibile (→ pag. 38).

vCard via Bluetooth: trasferire la lista completa in formato vCard tramite Bluetooth.

Memoria disponibile

Visualizzare il numero delle voci che è ancora possibile memorizzare complessivamente in rubrica (→ pag. 36).



Selezionare con il tasto di selezione rapida


- Premere a lungo **a lungo** il tasto memorizzato di selezione rapida (→ pag. 71).

Trasferire una voce della rubrica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ L'altro portatile e l'altra base sono in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

 →  (Selezionare la voce) → **Opzioni** (Aprire il menu) → **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** → **ad Interno**

 Selezionare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere **OK**.

È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Voce trasferita. Trasferirne un'altra ?** con **Si**.



L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile.

Nota:

- ◆ Le voci con numeri o nomi identiche non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ Gli avvisi delle ricorrenze, le immagini e i suoni non vengono inviati.

Trasferire la rubrica come vCard con il Bluetooth

In modalità Bluetooth (→ pag. 69) è possibile trasferire le voci della rubrica telefonica in formato vCard, ad es. per lo scambio dei numeri memorizzati con il cellulare.

 →  (Selezionare la voce) → **Opzioni** (Aprire il menu) → **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** → **vCard via Bluetooth**

Viene visualizzata la lista dei „Disposit. Registrati“ (→ pag. 70).

 Selezionare il dispositivo e premere **OK**.

Ricevere vCard con il Bluetooth

Se un dispositivo della lista „Disposit. Registrati“ (→ pag. 70) invia una vCard al vostro portatile, ciò avviene automaticamente. Si viene informati in proposito sul display.

Se il dispositivo trasmittente non è riportato nell'elenco, viene richiesto l'inserimento del PIN di registrazione del dispositivo trasmittente:



Digitare il PIN del dispositivo Bluetooth **trasmittente** e premere **OK**.

La vCard trasmessa sarà disponibile all'apertura della rubrica telefonica del portatile.

Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono presenti nelle liste, per esempio, dalla lista delle chiamate, da quella dei numeri selezionati o da un SMS.

Viene visualizzato un numero:



Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

► Completare la voce → pag. 36.

Gigaset SL400A: l'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Copiare un numero o un indirizzo e-mail dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento, è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero o un indirizzo e-mail. Il portatile non deve essere in stand-by.

► In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure .

 Selezionare la voce (→ pag. 37).

Memorizzare una ricorrenza nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare una ricorrenza indicando anche l'ora allo scadere della quale si desidera ricevere una chiamata di promemoria (impostazione iniziale:

Ricorrenza: Off).

 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Ricorrenza:**



Selezionare **On**.

► Modificare i dati su più righe:

Ricorrenza (data)

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Ricorrenza (ora)

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria.

Ricorrenza (avviso)

Scegliere il tipo di segnalazione.

Salva

Premere il tasto funzione.

Nota

È necessario indicare l'ora per ricevere una segnalazione acustica di scadenza dell'anniversario. Se avete scelto la segnalazione ottica, l'inserimento dell'orario non è necessario e viene ripristinato automaticamente su 00:00.

Cancellare la ricorrenza

 →  (Selezionare la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Ricorrenza:**



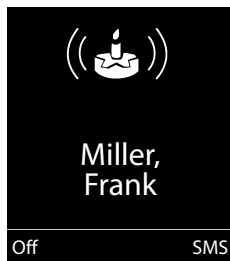
Selezionare **Off**.

Salva

Premere il tasto funzione.

Segnalazione di scadenza di una ricorrenza

In **stand-by** alla scadenza della data e dell'ora impostate il portatile squilla con la melodia e il volume impostati per le chiamate interne (→ pag. 74).



È possibile:

- SMS** Scrivere un SMS.
- Off** Premere il tasto funzione per spegnere l'avviso di scadenza della ricorrenza.




Se si sta telefonando la scadenza dell'anniversario viene segnalata sul portatile **una volta** con un tono di avviso.

Le ricorrenze a cui non si è risposto, segnalate durante una chiamata, vengono inserite nella lista **Eventi scaduti** (→ pag. 42).

Lista dei numeri selezionati



Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi venti numeri selezionati (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.


Ripetizione manuale dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
-  Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto funzione **Visualiz.**

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

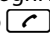
-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
- Opzioni** Aprire il menu.


Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Salva Nr. in rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (pag. 36).

Ripetiz. Automatica

Il numero desiderato viene selezionato automaticamente ad intervalli fissi (almeno ogni 20 sec.). Inoltre il tasto impegno  lampeggia, „Viva voce“ è acceso.

- L'utente risponde:
premere il tasto impegno linea .
La funzione è terminata.
- Se non risponde nessuno:
la chiamata si interrompe dopo circa 30 sec.

Dopo aver premuto un tasto qualsiasi oppure dopo dieci tentativi senza esito positivo, la funzione termina.

Mostra il numero

(come nella rubrica, pag. 37)

Cancella la voce

(come nella rubrica, pag. 38)

Canc. tutta la lista

(come nella rubrica, pag. 38)

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti → pag. 45.

Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A)

Apreno la **lista della segreteria telefonica** è possibile ascoltare i messaggi ricevuti.

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP, pag. 30)

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamate:

- ◆ le chiamate effettuate (📞➔)
- ◆ le chiamate ricevute (📞↵)
- ◆ le chiamate perse (📞✕)
- ◆ le chiamate registrate nella segreteria telefonica (📞📞, solo Gigaset SL400 A)

È possibile visualizzare ogni tipo di chiamata singolarmente oppure una veduta d'insieme di tutte le chiamate. Vengono memorizzati i numeri delle ultime 20 chiamate.

Le liste delle chiamate si aprono in stand-by con il tasto funzione **Chiamate** oppure tramite il menu:



Voci della lista

I messaggi nuovi si trovano nella parte superiore.

Esempio di una voce presente nella lista:

Tutte le chiamate	
📞 Frank	14.05.10, 15:40
📞 089563795	14.05.10, 15:32
📞 ...0123727859362922	14.05.10, 15:07
Visualiz.	Opzioni

- ◆ Il tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Lo stato della voce
In grassetto: nuova voce
- ◆ Numero o nome del chiamante
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate, pag. 16)
- ◆ Il tipo di voce

Premere il tasto impegno linea per richiamare il numero selezionato.

Premere il tasto funzione **Visualiz.** per visualizzare le informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di un nome.

Premere il tasto funzione **Opzioni** per selezionare le seguenti funzioni:

Salva Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

Cancella la voce

Cancellare la voce desiderata.

Canc. tutta la lista


Cancellare la lista completa.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come „vecchie“, cioè non vengono più visualizzate in grassetto.





Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A) oppure lista della segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (➔ pag. 58).
- ◆ Lista SMS ricevuti (➔ pag. 45)
Se sono disponibili **più** caselle postali (➔ pag. 48), vengono visualizzate più liste.
- ◆ Lista chiamate perse
- ◆ Lista appuntamenti scaduti (➔ pag. 42)

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). In **stand-by** viene visualizzato sul display un simbolo che indica nuovi messaggi:

Simbolo Nuovo messaggio...


-  ... nella lista della segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A) oppure nella segreteria di rete
-  ... nella lista delle **Chiamate perse**
-  ... nella lista degli SMS
-  ... nella lista degli **Eventi scaduti**

Il numero di **nuove** voci viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.




Nota

Se nella segreteria telefonica sono salvate delle chiamate, con la relativa impostazione si riceve un avviso (vedi manuale di istruzioni del vostro operatore di rete).

Dopo aver premuto il tasto messaggi  vengono visualizzate tutte le liste che contengono nuovi messaggi e la lista della segreteria di rete.

Le liste con nuovi messaggi vengono visualizzate in alto e sono evidenziate in grassetto:


Messaggi/Chiamate	
Chiam. Perse:	(3)
Eventi scaduti:	(1)
SMS:	(2)
Indietro OK	

Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.

Lista degli appuntamenti scaduti

Gli appuntamenti scaduti (a cui non si è risposto) dal calendario (→ pag. 60) e le ricorrenze (→ pag. 39) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista

Eventi scaduti:

- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento al momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.
- ◆ Al momento di un appuntamento/ricorrenza era attivata la riselectzione automatica (→ pag. 40).
- ◆ Si apre la lista premendo il tasto **messaggi**  (→ pag. 41).

Ogni voce viene visualizzata con

- ◆ Numero o nome,
- ◆ Data e ora

La voce più nuova è all'inizio della lista.

Premere il tasto funzione **Cancella** per cancellare la voce evidenziata.

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

SMS (messaggi di testo)

Il vostro apparecchio viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente SMS.

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Prerequisiti:

- ◆ È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici per la vostra connessione alla rete telefonica.
- ◆ Il vostro operatore di rete supporta il servizio messaggi SMS verso la rete fissa (per informazioni rivolgersi all'operatore di rete).
- ◆ Essere abbonati al servizio di invio e ricezione di SMS presso il proprio service provider.
- ◆ Per la ricezione degli SMS bisogna sottoscrivere l'abbonamento presso il proprio operatore di rete.

Nota

Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, leggere → pag. 50.

Scrivere/inviare SMS

Scrivere SMS



Mailbox B Eventualmente selezionare la casella postale e premere **OK**.



Eventualmente inserire il PIN della casella postale e premere **OK**.

Nuovo SMS Selezionare e premere **OK**.



Scrivere l'SMS.

Note

- ◆ Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 88.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612. Con più di 160 caratteri l'SMS viene inviato come SMS **incatenato** (fino a quattro SMS ciascuno con 153 caratteri). In alto a destra sul display viene visualizzato quanti caratteri sono ancora disponibili e quale parte di SMS concatenato si sta scrivendo.

Inviare l'SMS



Premere il tasto di impegno linea.

Oppure:

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

SMS

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche della rete locale) dalla rubrica telefonica oppure inserirlo manualmente. Con SMS ad una casella postale SMS: aggiungere la ID alla **fine** del numero.

Invia

Premere il tasto funzione. L'SMS viene inviato.

Note

- ◆ Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, il messaggio SMS viene salvato automaticamente nella lista bozze.
- ◆ Se la memoria è piena oppure la funzione SMS sulla base è occupata da un altro portatile, il processo viene interrotto. Sul menu appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più desiderati oppure inviare il messaggio SMS più tardi.



Notifica SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio si riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito di consegna.

Attivare/disattivare la notifica

→ → Impostazioni

Notifica esito

Selezionare e premere **Modifica**
(= attiva).

Leggere la notifica/copiare un numero in rubrica/cancellare la lista

► Aprire la lista dei messaggi entranti
(→ pag. 46), quindi:

Selezionare l'SMS con status
Esito invio: OK oppure **Esito invio: Non OK**.

Leggi Premere il tasto funzione.

- ◆ Cancellare:
Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.
- ◆ Numero in rubrica:
Opzioni → **Salva Nr. in rubrica** → **OK**.
- ◆ Cancellare la lista completa:
Opzioni → **Canc. tutta la lista** → **OK**.

Lista delle bozze

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscanti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscanti (bozze)

► Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 43).

Opzioni Premere il tasto funzione.

Salva Selezionare e premere **OK**.

Aprire la lista dei messaggi uscanti

→ → eventualmente (casella postale, PIN della casella postale) → **Bozze**

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad es.:

Impostazione
14.05.10, 15:07

Se la voce è stata salvata con il numero di telefono, ad es. in fase di scrittura di un SMS dalla lista dei messaggi uscanti, il numero di telefono compare nella riga superiore.

Leggere o cancellare singoli SMS

► Aprire la lista dei messaggi uscanti, quindi:

Selezionare l'SMS.
Leggi Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con

Oppure cancellare l'SMS con
Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.

Scrivere/modificare un SMS

► Si sta leggendo un SMS dalla lista dei messaggi uscanti.

Opzioni Aprire il menu.

Si hanno le seguenti possibilità:

Salva

Inviare un SMS salvato.

Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 43).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionato.

Cancellare la lista dei messaggi uscanti

► Aprire la lista dei messaggi uscanti, quindi:

Opzioni Aprire il menu.



Canc. tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **Sì**. La lista viene cancellata.



Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio **SMS to E-Mail**, è possibile inviare un messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi e-mail impostato.

 →  → (casella postale, PIN casella postale)

→ **Nuovo SMS**

 /  Inserire l'indirizzo E-Mail manualmente o prelevandolo dalla rubrica. Inserire uno spazio oppure due punti (a seconda del provider del servizio).

 Inserire il testo dell'SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Invia Selezionare e premere **OK**.

E-mail Selezionare e premere **OK**. Se il numero del servizio E-Mail non è inserito (→ pag. 49), inserirlo.

Invia Premere il tasto funzione.

Inviare un SMS come fax

È possibile inviare un messaggio SMS a normali terminali fax.



Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

► Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 43).

Opzioni Premere il tasto funzione.

Invia Selezionare e premere **OK**.

Fax Selezionare e premere **OK**.

 /  Selezionare il numero di telefono dalla rubrica oppure digitarlo manualmente. Inserire il numero con il prefisso (anche della rete locale).

Invia Premere il tasto funzione.


Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un **unico** SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo viene segnalato con un singolo squillo (suoneria come con le chiamate esterne). Quando si risponde ad una simile "chiamata", l'SMS va perso. Per evitare lo squillo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne.

 Aprire il menu principale.

* Δ # → 0 ↓ 5 JKL # → 1 ∞ 9 WXYZ

Premere i tasti.

0 ↓ **OK** Rendere udibile il primo squillo.

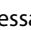
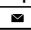
Oppure:

1 ∞ **OK** Sopprimere il primo squillo.

Lista dei messaggi ricevuti (Entranti)

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di nuovi SMS viene segnalato sul display di tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo  sul display, il lampeggiare del tasto messaggi  e un tono di avviso.

SMS (messaggi di testo)

Aprire la lista dei messaggi entranti (ricevuti) con il tasto

 Premere.

La lista degli SMS ricevuti vengono visualizzati con il nome della casella postale e il numero delle voci (esempio):




in grassetto: numero nuovi SMS



non in grassetto: numero SMS già letti

Selezionare eventualmente una casella postale e aprire la lista con **OK** (inserire eventualmente il PIN della casella postale e confermare con **OK**).

Una voce della lista viene visualizzata con numero e data di arrivo (esempio):



Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

 →  → (eventualmente selezionare la casella postale, inserire PIN della casella postale) → **Ricevuti**

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS **nuovi e vecchi** della lista vengono cancellati.

► Aprire la lista dei messaggi entranti.

Opzioni Aprire il menu.


Canc. tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.

Leggere o cancellare singoli SMS

► Aprire la lista dei messaggi ricevuti:

 Selezionare l'SMS.

Leggi Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con .

Oppure cancellare l'SMS con

Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato „Vecchio“ (non è più mostrato in grassetto).

Modificare il set di caratteri

► Leggere l'SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

Rispondere o inoltrare SMS

► Leggere l'SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 43).

Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (→ pag. 43).

Inoltra il testo

Inoltrare l'SMS ad un altro numero (→ pag. 43).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionato.

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

► Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (→ pag. 45).

Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

► Completare la voce → pag. 39.

Nota

Un contrassegno di casella postale viene copiato nella rubrica telefonica.

Copiare/selezionare numeri da testi SMS

- Leggere l'SMS e posizionarsi in corrispondenza del numero telefonico.

Le cifre sono visualizzate su sfondo nero.



Premere il tasto funzione.

Completare la voce → pag. 39.

oppure:

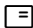


Premere il tasto di impegno
linea per selezionare il numero.

Se si vuole utilizzare il numero anche per l'invio dell'SMS:

- Salvare il numero in rubrica completo di prefisso di rete locale.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. È rappresentato dal simbolo  nel testo dell'SMS.

Una vCard può contenere:

- ◆ Nome
- ◆ Numero privato
- ◆ Numero di ufficio
- ◆ Numero di cellulare
- ◆ Compleanno

Le voci di una vCard possono essere salvate nella rubrica telefonica.

Aprire una vCard

- Leggere l'SMS in cui si trova la vCard.

Visualiz.

Premere il tasto funzione.
Per tornare al testo dell'SMS premere **Indietro**.



Selezionare il numero.

Salva

Premere il tasto funzione.

Quando si salva un numero la rubrica telefonica si apre automaticamente. Il numero e il nome vengono copiati. Se nella vCard è stata inserita una ricorrenza, la data viene copiata in rubrica.

- Eventualmente modificare e memorizzare la voce in rubrica. Si torna automaticamente alla vCard.



Avviso tramite SMS

È possibile venire avvisati tramite SMS delle chiamate perse/non risposte oppure dei messaggi nuovi nella segreteria telefonica (solo Gigaset SL400A).

Prerequisito: per le chiamate in entrata è necessario che il numero del chiamante (CLI) venga trasmesso.

L'avviso viene inviato al vostro portatile o ad un altro apparecchio in grado di ricevere gli SMS.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS di avviso.



→  → **Impostazioni** → **Notifica chiamate**

- Modificare i seguenti dati:

A:

Inserire il numero di telefono al quale volete ricevere l'SMS.

In caso di chiamate perse

Impostare **On** se volete ricevere l'SMS di avviso.

Messaggi lasciati in segr. telefonica

(solo Gigaset SL400A)

Impostare **On** se deve essere inviato un SMS di avviso.

Salva

Premere il tasto funzione.

Attenzione

Non inserite il vostro numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo di chiamate a pagamento senza fine.

Caselle postali SMS

Alla consegna la **casella postale generale** è già attivata. Questa casella postale non è accessibile a tutti e può essere protetta con un PIN. È possibile impostare altre tre **caselle postali personali** aggiuntive e proteggerle con un **PIN**. Ad ogni casella postale verrà assegnato un nome e una „ID di casella postale“ (tipo numero interno).


Attenzione:

- ◆ Quando si usano più apparecchi (base) con la funzione SMS con una linea telefonica, ogni ID di casella postale può essere assegnata una sola volta. In questo caso bisogna cambiare la ID preimpostata („0“) della casella postale generale.
- ◆ È possibile usare caselle postali personali solamente quando vengono supportate dal provider di servizi. Si può riconoscere tale supporto quando viene assegnato un asterisco (*) ad un centro SMS (preimpostato).
- ◆ Quando si è dimenticato il PIN della casella postale, lo si può reimpostare riportando la base nella condizione iniziale. Così **tutte le caselle postali SMS** vengono cancellate.

Impostare/modificare la casella postale personale

Impostare la casella postale personale

 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS

 Selezionare la casella postale, per es. **Mailbox B**, e premere **Modifica**.

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Attivare/disattivare la casella postale.

Nome:

Inserire il nome.

ID:

Selezionare la ID della casella postale (0–9). Si può selezionare solamente tra i numeri liberi.

PIN di protezione:


Attivare/disattivare il PIN di protezione.

PIN SMS

Eventualmente inserire il PIN a 4 cifre.

Salva

Premere il tasto funzione.

Le caselle postali attivate sono contrassegnate con ✓. Vengono visualizzate nella lista degli SMS e possono essere visualizzate con il tasto messaggi .

Disattivare una casella postale

► Impostare **Attiva** su **Off**. Eventualmente confermare l'avviso con **Si**.

Tutti gli SMS salvati in questa casella postale vengono cancellati.

Disattivare il PIN

► **PIN di protezione:** impostare su **Off**.

Il PIN della casella postale viene reimpostato sul valore 0000.

Modificare il nome di una casella postale

 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS →  (Selezionare la casella postale)

Modifica

Premere il tasto funzione.





Inserire il nuovo nome.

Salva

Premere il tasto funzione.

Modificare PIN e ID di una casella postale

 →  → Impostazioni → Mailboxes SMS →  (Selezionare la casella postale)



Eventualmente inserire il PIN della casella postale e premere

OK.

► Impostare **ID, PIN di protezione, PIN SMS** (→ pag. 48).

Inviare SMS ad una casella postale personale

Il mittente deve conoscere la vostra ID e allegarlo al proprio numero per far arrivare un SMS ad una casella postale personale.

- È possibile mandare un SMS al vostro partner SMS tramite la casella personale.

Con questo SMS il destinatario riceve il vostro numero di SMS, la ID attuale e può salvarla nella sua rubrica telefonica. Se la ID non è valida, l'SMS non viene trasmesso.

Impostare un Centro Servizi SMS

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Gli SMS vengono scambiati tramite i Centri SMS dei provider di servizio. È necessario registrarsi presso il Centro SMS con il quale si desidera inviare e ricevere gli SMS. Si possono ricevere SMS da **tutti** i Centri SMS registrati se ci si è registrati presso il proprio provider.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro SMS** che è stato registrato come **Centro per l'invio**. È possibile comunque attivare come centro per l'invio ogni altro Centro SMS per l'invio di un messaggio attuale (→ pag. 49).

Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:

- Centro 1: 062210000* (Swisscom)
- Centro 2: 0435375370 (Cablecom).


Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Se non è stato inserito nessun Centro Servizi SMS, il menu dispone solo della voce **Impostazioni**. Registrare un Centro Servizi SMS (→ pag. 49).

Inserire/modificare le configurazioni del Centro SMS

- **Prima di modificare** o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

 →  → **Impostazioni**
→ **Centri Servizio SMS**

 Selezionare il centro servizi SMS (per es. **Centro Servizi 1**) e premere **Modifica**.

- Modificare i dati su più righe:

Centro per l'invio:

Selezionare **Si** se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi. Per i Centri SMS da 2 a 4 vale l'impostazione fino all'SMS successivo.

Numero del centro servizi SMS:

Inserire il numero del Centro Servizi SMS e aggiungere un asterisco se il vostro service provider supporta le caselle postali personali.

Numero di accesso alla E-mail:

Inserire il numero del servizio E-Mail.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota

Informarsi presso il proprio Service Provider per l'inserimento dei numeri di telefono di servizio, qualora si desideri utilizzare caselle postali personali (Prerequisito: il vostro Service Provider supporta questa funzione).

Inviare SMS tramite un altro Centro SMS

- Attivare, come centro servizi, il centro SMS (da 2 a 4).
- Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il messaggio SMS che viene inviato successivamente. Quindi viene impostato ancora come **Centro Servizi 1**.

SMS su sistemi telefonici

- ◆ È possibile ricevere SMS solo se i numeri telefonici dei chiamanti vengono **trasmessi** ad un numero di telefono dell'interno del centralino telefonico (**CLIP**). L'elaborazione CLIP del numero del Centro SMS viene effettuata nel vostro **Gigaset**.
- ◆ È necessario anteporre il prefisso per la linea esterna (AKZ) al numero del centro SMS (a seconda del centralino telefonico). Il prefisso può essere salvato sulla base. In caso di dubbi, provare il proprio PABX, per es, inviando un SMS al proprio numero, una volta non anteponendo il prefisso al numero del centro SMS.
- ◆ Al momento dell'invio di un messaggio SMS, il numero del mittente può essere eventualmente inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

L'invio e la ricezione degli SMS ai **centralini telefonici ISDN** è possibile solamente tramite il numero MSN della base.


Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.



Aprire il menu principale.



Inserire le cifre.



Attivare la funzione SMS.

oppure:



Attivare la funzione SMS (impostazione predefinita).

Ricerca guasti SMS

Codici di errore

EO	Soppressione permanente del numero di telefono attivata (CLIR) oppure trasmissione del numero non attivata.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

1. Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
2. Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - ▶ Rinviare l'SMS.
3. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
4. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserirlo (→ pag. 49).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 44).
2. Il secondo operatore di rete non aveva ancora trasmesso il resto dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS.

1. È stata cambiata la ID della casella postale.
 - ▶ Informare il vostro partner SMS che la ID è stata cambiata o ripristinare la modifica (→ pag. 48).
2. La casella postale non è ancora attiva.
 - ▶ Attivare la casella postale (→ pag. 48).
3. Il trasferimento di chiamata (Inoltro) è attivo con **Trasferimento: Immediatamente** oppure è attivato il trasferimento **Immediatamente**.
 - ▶ Modificare il trasferimento di chiamata (→ pag. 34).

L'SMS viene letto.

1. La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Abbonarsi a questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
3. L'apparecchio finale viene riconosciuto dal provider degli SMS come non abilitato al servizio SMS alla rete fissa, cioè non si è più registrati.
 - ▶ Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Ricezione solo di giorno.

L'apparecchio finale non è registrato nel database del vostro provider SMS come abilitato al servizio, cioè non si è più registrati.

- ▶ Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
- ▶ Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica della base Gigaset SL400A

La segreteria telefonica può essere comandata dal portatile oppure da remoto (es. da un altro telefono/cellulare).


È possibile registrare i propri annunci dal portatile.

Modalità di annuncio

È possibile utilizzare la segreteria telefonica in due modi diversi.

- ◆ In modalità **Registrazione** il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- ◆ In modalità **Risponditore** il chiamante sente l'annuncio, ma non può lasciare messaggi.

Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile

Se durante il servizio si riceve una segnalazione acustica o un avviso, l'altoparlante del portatile si attiva automaticamente. Con il tasto viva voce  lo si disattiva.

Attivare / disattivare la segreteria telefonica

È possibile selezionare tra **Registrazione**, **Risponditore** e **Modalità alternata**. Con l'impostazione **Modalità alternata** è possibile attivare la modalità di registrazione limitatamente all'orario da voi impostato, al di fuori del quale il chiamante sente l'annuncio.

 →  → **Attiva Segr** (✓ = attiva)

Modifica Premere il tasto funzione.

► Modificare i dati su più righe:

Attiva Segr:

Selezionare **On** oppure **Off**, per attivare o disattivare la segreteria telefonica.

Modalità:

Selezionare **Registrazione**, **Risponditore** oppure **Modalità alternata**.

Se è stata selezionata la modalità

Modalità alternata:

Registra dalle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per l'inizio dell'ora dalla quale la segreteria deve registrare.

(L'ora **deve** essere stata impostata sul telefono precedentemente.)


Registra fino alle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per la fine dell'ora.

Se non viene impostato l'orario della registrazione, vale il Risponditore.



Salva Premere il tasto funzione.

Se la memoria dei messaggi è piena e se è stato selezionato **Attiva Segr: On**, il salvataggio viene interrotto e si riceve l'avviso di cancellare i messaggi vecchi.

Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata, segue il relativo annuncio (impostare l'ora → pag. 16). Sul display viene visualizzato il simbolo .

La segreteria telefonica utilizza l'annuncio memorizzato. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Registrare il messaggio d'annuncio per la Segreteria / Risponditore

 →  → **Annunci**


→ **Registra l'annuncio / Registra Msg Risp.**

OK Premere il tasto funzione per iniziare la registrazione.

Si sente il segnale di inizio (suono breve).

► Registrare ora l'annuncio (almeno 3 sec.).

Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.



Premendo  oppure **Indietro** la registrazione viene interrotta. Con **OK** si può registrare un nuovo annuncio.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento. Premendo **Nuovo** si può registrare un nuovo annuncio.

Attenzione:

- ◆ La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.
- ◆ Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- ◆ Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.
 - ▶ Cancellare i messaggi vecchi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Ripetere la registrazione.

Ascoltare gli annunci di Segreteria / Risponditore

 →  → **Annunci**
→ **Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Risp.**

Se non è stato registrato alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.

Per registrare un nuovo annuncio mentre si sta ascoltando quello esistente:

Nuovo Premere il tasto funzione.

Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Ripetere la registrazione.

Cancellare gli annunci di Segreteria / Risponditore

 →  → **Annunci**
→ **Cancella l'annuncio / Cancella Msg Risp.**

Si Premere il tasto funzione per confermare.

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato verrà utilizzato l'annuncio standard.

Nota

Cancellare i messaggi può durare un pò di tempo.

Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 16) e visualizzate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP visualizzerete anche il numero di telefono di chi ha lasciato il messaggio. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il nome.

Ascoltare i nuovi messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati sul display con simbolo e numero:



Il tasto  sul portatile lampeggia.

 Premere il tasto messaggi.

Segret. Telef.:

Selezionare e premere **OK**.

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Dopo aver ascoltato l'ultimo messaggio, si sente un tono di avviso finale e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se la data e l'ora sono state impostate prima della registrazione del messaggio, all'ascolto viene comunicata l'ora di arrivo dello stesso.

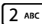
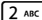
Un nuovo messaggio passa allo stato "vecchio", dopo aver ascoltato anche solo data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).




Ascoltare i messaggi precedenti


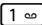
È possibile ascoltare i messaggi vecchi (già ascoltati) quando non ci sono più messaggi nuovi. Iniziare l'ascolto come descritto in "Ascoltare i nuovi messaggi".



Interrompere e controllare la riproduzione

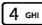
Durante l'ascolto dei messaggi:

 **Interrompere la riproduzione.**
Per continuare premere nuovamente 

oppure
 Aprire il menu.
Selezionare **Pausa** e premere .
Per continuare premere **Riprendi l'ascolto**. Selezionare e premere .

 **oppure** 
Per passare all'inizio del messaggio corrente.
Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.

 **oppure** 
Per passare al messaggio successivo.
Premere 2 volte: per passare al messaggio dopo quello successivo.

 **Per tornare indietro di 5 secondi nel messaggio attuale.**
(Funzione Skip-back,
Prerequisito: il messaggio attuale è stato riprodotto per più di 5 secondi.)

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".

Durante la riproduzione del messaggio:

 Premere il tasto asterisco.

oppure:

 Aprire il menu.

Indica come nuovo

Selezionare e premere .

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta e, se presente, inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto  sul portatile lampeggia.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

 → **Salva Nr. in rubrica**

► Completare la voce aggiungendo il nome
→ pag. 39.

Nota

È possibile avviare l'ascolto dei messaggi anche tramite menu:

 →  → **Ascolta messaggi**

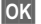
Cancellare un messaggio


È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

 → **Canc. i vecchi msg.**

 Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

 Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

 Premere il tasto funzione.


Rispondere alla chiamata durante la registrazione/ascolto sulla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi con la segreteria telefonica è possibile rispondere ad una chiamata entrante:

 / **Rispondi**

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto funzione.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se la registrazione ha già superato i 2 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto  sul portatile lampeggia.

È possibile accettare una chiamata anche se non viene visualizzata sul portatile.

Trasferire una chiamata alla segreteria telefonica

Qualora non si voglia rispondere alle chiamate entranti è possibile trasferirle alla segreteria telefonica anche se quest'ultima è spenta.

Prerequisito: sulla segreteria telefonica c'è ancora spazio disponibile per la registrazione.

Il portatile squilla (chiamata esterna):

 Premere il tasto funzione.

La segreteria telefonica invia immediatamente l'annuncio e registra la chiamata. Il tempo impostato prima della risposta automatica (→ pag. 56) viene ignorato.

Attivare/disattivare la registrazione

Con la segreteria telefonica è possibile registrare la conversazione in corso.

- Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Opzioni Aprire il menu.

Registra

Selezionare e premere **OK**.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.

Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Il tempo di registrazione massimo dipende dalla capacità della memoria libera della segreteria telefonica. Se la memoria è piena, si sente un tono di fine e la registrazione viene interrotta. La conversazione registrata fino a quel momento viene memorizzata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante della base e su tutti i portatili registrati.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi in modo permanente

 →  → Asc. Msg in reg. (☑ = attiva)

Modifica Premere il tasto funzione per attivare o disattivare la funzione.

Disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi per la registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione durante la registrazione sul portatile.

Silenza Premere il tasto funzione.

Impostare i parametri di registrazione

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già preimpostata. Dal portatile è possibile personalizzare le impostazioni.

 →  → **Messaggi in segret.**

► Modificare i dati su più righe:

Lunghezza:

Selezionare la lunghezza massima di registrazione **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** oppure **Durata illimitata**.

Qualità:

Selezionare la qualità di registrazione **Standard** oppure **Eccellente**. Più è alta la qualità minore è il tempo di registrazione disponibile.

Attiva la seg. dopo:

Selezionare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti:

Immediatamente, dopo **10 sec.**, **18 sec.**, **30 sec.** oppure **Scelta automatica**.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota sulla risposta alla chiamata

Con **Scelta automatica** vale la seguente regola:


- ◆ se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde dopo 18 sec.
- ◆ se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde già dopo 10 sec.


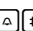
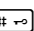
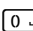


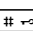
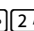

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 57) e dopo 15 sec. non avete ottenuto risposta, significa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe già risposto alla chiamata). Se interrompete la chiamata, non pagherete nulla.

Nota:

È possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo** squillo venga **soppresso** (→ pag. 45). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata indica quanto tempo deve passare prima che la segreteria risponda alla chiamata.

Cambiare la lingua per il controllo vocale e l'annuncio standard

 Aprire il menu principale.

   0  5    2  1 

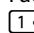
Inserire le cifre e con

0  **OK** Impostare il tedesco.

1  **OK** Impostare il francese.

2  **OK** Impostare l'italiano.

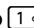
Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1

Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica integrata è già impostata per l'accesso rapido ai messaggi con il tasto . Se per l'accesso rapido è stata impostata la segreteria di rete (→ pag. 58), è possibile ripristinare l'impostazione iniziale.

 →  → **Configura il tasto 1**

Segr. Telefonica

Selezionare e premere **OK**.

Dopo aver selezionato la segreteria telefonica o la segreteria di rete, premere **a lungo** . Si viene collegati direttamente.

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili registrati.

Gestione da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica) oppure richiamare la segreteria telefonica tramite un SMS.

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 78).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni DTMF (tutti i telefoni recenti).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si ascolta il proprio messaggio di annuncio: premere il tasto **9** e inserire il PIN di sistema.

La segreteria comunica se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. La segreteria telefonica può essere comandata mediante la tastiera del telefono o del cellulare dal quale chiamate.

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

- 1** Per tornare all'inizio del messaggio attuale.
Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.
- 2** Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.
- 3** Per passare al messaggio successivo.
- 4** Tornare indietro di 5 secondi nel messaggio attuale.
(Funzione Skip-back,
Prerequisito: il messaggio

attuale è stato riprodotto per più di 5 secondi.)

Per cancellare il messaggio attuale.



Attivare la segreteria telefonica

- Selezionare il proprio numero e lasciare squillare il telefono finché si sente „Digitare codice di accesso“.



Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo e poi avviata la riproduzione dei messaggi.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.

Ascoltare i messaggi ricevuti in segreteria telefonica richiedendoli via SMS

Prerequisito: deve essere stato salvato un numero di notifica (→ pag. 47).

È possibile inviare un SMS alla segreteria telefonica dal telefono (dal portatile oppure da un altro apparecchio in grado di supportare gli SMS) di cui è stato salvato il numero d'avviso e venire richiamati. Dopo la ricezione della chiamata inizia la riproduzione dei messaggi.

L'SMS deve contenere:

<PIN di sistema><Numero da richiamare>*

Il numero da richiamare è opzionale.

Esempi:

4711 oppure *4711*089123456*


Viene selezionato, se inserito, il numero da richiamare, altrimenti il numero d'avviso.

È possibile utilizzare la segreteria telefonica mediante tastiera oppure con il controllo vocale, come descritto nei paragrafi precedenti.

Utilizzare la segreteria di rete

La segreteria di rete è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio operatore. Informarsi in proposito presso il proprio operatore di rete. Può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete o la segreteria telefonica integrata (solo Gigaset SL400A) premendo **a lungo** il tasto .

Gigaset SL400: la segreteria di rete è già impostata per la selezione rapida. Bisogna solo inserire il numero di telefono della segreteria di rete.

Gigaset SL400A: la segreteria telefonica integrata è già impostata per la selezione rapida. È altrimenti possibile impostare la segreteria di rete.

Inserire il numero della segreteria di rete

 →  → **Segr. telef. di Rete**



Inserire il numero della segreteria di rete.

Salva Premere il tasto funzione.

Selezionare la segreteria di rete per il tasto 1 (solo Gigaset SL400A)

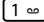
 →  → **Configura il tasto 1**


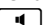
Segr. di Rete

Selezionare e premere **Scegli**
(● = selezionata).

L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset.

Chiamare la segreteria di rete

 Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla segreteria di rete.

 Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Nota

È possibile avviare il collegamento alla segreteria di rete anche tramite menu:

 →  → **Ascolta messaggi**

Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

All'arrivo di un nuovo messaggio viene visualizzato sul display il numero della segreteria di rete se è stata attivata la trasmissione dei numeri di telefono. Quando si risponde a tale chiamata, i nuovi messaggi vengono riprodotti. Se non si risponde, il numero della segreteria di rete viene visualizzato nella lista delle chiamate perse/non risposte e il tasto dei messaggi lampeggia (→ pag. 41).

Nota

Inserendo in rubrica il numero di telefono della segreteria di rete e la denominazione „Segreteria di rete“, questa denominazione verrà visualizzata sul display e nella lista delle chiamate.

ECO DECT

Con il vostro Gigaset SL400/SL400A date il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

Riduzione del consumo di corrente

Utilizzando un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono consuma meno corrente.

Riduzione del segnale radio

Il segnale radio viene ridotto automaticamente:

- ◆ Più il portatile è vicino alla base, più il segnale radio è ridotto.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, utilizzando la **Modalità Eco**:

Modalità Eco

Riduce il segnale radio portatile/base sempre dell'80% – indipendentemente dal fatto che si stia telefonando oppure no. Con la **Modalità Eco** la copertura si riduce circa del 50%. Perciò la **Modalità Eco** è sempre utile quando basta una portata limitata.

Disattivazione del segnale radio


Modalità Eco +

Se si attiva la **Modalità Eco +**, il segnale radio portatile/base (trasmissione DECT) in stand-by è disattivato. Questo anche nel caso di più portatili, se tutti supportano la **Modalità Eco +**.


Modalità Eco / Modalità Eco + possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro e funzionare anche con più portatili.

Attivare/disattivare Modalità Eco / Modalità Eco +:


 →  → **Modalità Eco**
→ **Ecologia ambientale / Modalità Eco +**

Modifica Premere il tasto funzione
( = attiva).

Visualizzazioni stato

Simbolo del display	
    (lampeggia)	Livello di ricezione: – da alto a basso – nessuna ricezione
 bianco	Modalità Eco disattivata
 verde	Modalità Eco attivata
 bianco	Modalità Eco + attivata (viene visualizzata in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione)
 verde	Modalità Eco e Modalità Eco + attivate

Note

- ◆ Con **Modalità Eco +** attivata è possibile controllare la funzionalità della base, premendo **a lungo** il tasto impegno linea . Se la base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con **Modalità Eco +** attivata:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 2 secondi.
 - il tempo di stand-by del portatile diminuisce del 50%.
- ◆ Se si registrano portatili che non supportano la **Modalità Eco +**, questa modalità verrà disattivata nella base e su tutti i portatili ad essa associata.
- ◆ Con la **Modalità Eco** si riduce la portata della base.
- ◆ **Modalità Eco / Modalità Eco +** e la funzione Repeater (→ pag. 78) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater non è possibile utilizzare la **Modalità Eco** e la **Modalità Eco +**.

Impostare gli appuntamenti (Calendario)

Sul portatile è possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**. Le ricorrenze inserite in rubrica (→ pag. 39) vengono copiate automaticamente nel calendario.

Memorizzare un appuntamento

Prerequisito: data e ora sono state impostate (→ pag. 16).

 →  → **Calendario**



- ◆ Il giorno odierno è selezionato (contornato).
- ◆ I giorni nei quali sono memorizzati degli appuntamenti sono indicati con cifre colorate.



Dal calendario grafico selezionare il giorno selezionato.

Il giorno selezionato è contornato con un colore. Il giorno attuale è contornato con il colore delle cifre.



Premere il tasto di navigazione nel mezzo.

- ◆ Se sono già stati inseriti degli appuntamenti, si apre la lista con gli appuntamenti salvati del giorno. Con **<Nuovo contatto>** → **OK** si apre la finestra per l'inserimento dei dati.

- ◆ Se non sono ancora presenti appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati del nuovo appuntamento.

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Data:

Inserire giorno/mese/anno a 8 cifre.

Orario:

Inserire ore/minuti a 4 cifre.

Promemoria:

Inserire il testo (max. 16 cifre). Il testo viene visualizzato nella lista come nome dell'appuntamento e visualizzato sul display al momento della segnalazione di scadenza dell'appuntamento. Se non si assegna alcun testo, sul display vengono visualizzate data e ora dell'appuntamento.

Tipo di allarme:

Selezionare il tipo di segnalazione.

Salva

Premere il tasto funzione.

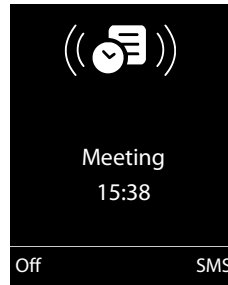
Nota

Se sono già stati memorizzati 30 appuntamenti, è necessario cancellare almeno un appuntamento.

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

La scadenza di un appuntamento viene segnalata in stand-by per 60 sec. con la melodia scelta e il volume impostato per le chiamate interne (→ pag. 74).

Con i giorni dell'anno segue la visualizzazione del nome e con gli appuntamenti il testo inserito con data e ora:



È possibile semplicemente spegnere la segnalazione di scadenza dell'appuntamento oppure rispondere:

Off

Premere il tasto funzione per spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

oppure:

SMS

Premere il tasto funzione per rispondere alla segnalazione di scadenza dell'appuntamento con un SMS.

Nota

Una scadenza che occorra in concomitanza di una chiamata viene segnalata solo con un breve tono di avviso.

Gestire gli appuntamenti

→ → → Calendar.

Gestire i singoli appuntamenti



Selezionare il giorno nel calendario grafico in cui è già stato salvato un appuntamento (indicato con cifre colorate) e premere il tasto di navigazione .



Selezionare il giorno dell'appuntamento.

Si hanno le seguenti possibilità:

Visualiz.

Premere il tasto funzione e modificare o confermare la voce.

oppure:

Impostare la sveglia

Opzioni

Aprire il menu per modificare, cancellare e attivare/disattivare.

Cancellare tutti gli appuntamenti di un giorno


Opzioni → Canc. appuntamenti → **OK**


Confermare con **[S]**. Vengono cancellati **tutti** gli appuntamenti.

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Le ricorrenze/appuntamenti scaduti (→ pag. 39) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista **Eventi scaduti**:

- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.
- ◆ Durante la segnalazione dell'appuntamento/ricorrenza era attiva la ripetizione automatica (→ pag. 40).

Sul display viene visualizzato il simbolo  e il numero di voci **nuove**. La voce più nuova è all'inizio della lista.

Si apre la lista premendo il **tasto messaggi**  (→ pag. 41) oppure tramite il **menu**:

 →  → **Eventi scaduti**

Selezionare gli appuntamenti/ricorrenze. Un promemoria di appuntamento scaduto viene visualizzato con nome e cognome. Inoltre vengono indicate data e ora.

Cancella

Cancellare il promemoria.

SMS

Scrivere un SMS.

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Impostare la sveglia

Prerequisito: data e ora sono state impostate (→ pag. 16).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

 →  → **Sveglia**

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Orario:

Inserire l'ora a 4 cifre.

Periodicità:

Selezionare **Giornaliera** oppure **Lunedì - Venerdì**.

Volume:


Impostare il volume (1–6).

Melodia:

Selezionare la melodia.

Salva

Premere il tasto funzione.

In stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display (→ pag. 3) con la suoneria selezionata. La sveglia suona per circa 60 secondi. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta ogni cinque minuti e poi disattivata.

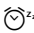
Durante una chiamata, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

Off Premere il tasto funzione. La sveglia viene spenta.

oppure

Snooze Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. Sul display viene visualizzato . La sveglia viene spenta temporaneamente e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili.

Un portatile Gigaset può essere registrato su un massimo di quattro basi.

Registrazione manuale di un portatile Gigaset su Gigaset SL400/SL400A

La registrazione manuale del portatile va eseguita sul portatile (1) e sulla base (2).



Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, ad es. INT 1. In caso contrario ripetere l'operazione.

1) Sul portatile


Il portatile non è registrato su nessuna base:


Registra Premere il tasto funzione.

Il portatile è già registrato su una base:

 →  → **Portatile**
→ **Registra il portatile**

Se il portatile è già registrato su quattro basi:

 Selezionare la base, ad es. **Base 3** e premere **OK**.

 Se richiesto, inserire il PIN di sistema della base e premere **OK**.

Sul display viene visualizzata l'informazione della ricerca da parte di una base pronta alla registrazione.

2) Sulla base

► Entro 60 sec. premere **a lungo** (circa 3 sec.) il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 2).

Registrazione di altri portatili

È possibile registrare altri portatili Gigaset e portatili conformi allo standard GAP nel modo seguente.

1) Sul portatile


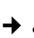
► Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.


2) Sulla base


► Premere **a lungo** (circa 3 sec.) il tasto di Registrazione/Paging (→ pag. 2) sulla base.

Cancellare i portatili

Da ogni portatile Gigaset registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

 →  → **Portatile**
→ **Cancella il portatile**

 Selezionare il portatile da cancellare e premere **OK**.
(Il portatile utilizzato in questo momento è contrassegnato con <.)

 Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

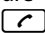
Si Premere il tasto funzione.

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging (→ pag. 2).
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.


Terminare la ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea  sul portatile.

Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato su una base specifica o sulla base con la migliore ricezione (**Base migliore**).


 →  → **Portatile** → **Scegli la base**


 Selezionare una delle basi registrate oppure **Base migliore** e premere **Scegli**.


Telefonare sulla linea interna

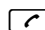
Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Chiamare un determinato portatile

 Aprire la lista dei portatili.

 Inserire il numero del portatile.
oppure:


 Selezionare il portatile.

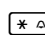
 Premere il tasto impegno linea.

Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)

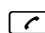
 Premere **a lungo** il tasto.

oppure:

 Aprire la lista dei portatili.


 Premere il tasto asterisco
oppure

Chiama tutti Selezionare e

 Premere il tasto impegno linea.


Vengono chiamati tutti i portatili.


Terminare la chiamata

 Premere il tasto di fine chiamata.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile


Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

 Aprire la lista dei portatili.
L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato (→ pag. 78).

 Selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** e premere **OK**.

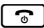
Quando l'utente interno risponde:

- ▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

 Premere il tasto di fine chiamata.

La chiamata esterna viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno **non** risponde o è occupato, premere il tasto funzione **Fine** per riprendere la chiamata esterna.


Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata  prima che l'interno (altro portatile) chiamato risponda.


In questo caso, se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro telefono.

Consultazione sulla linea interna/ Conferenza

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno**, per trattenere la chiamata oppure per effettuare una chiamata in conferenza tra i 3 utenti.

È in corso una chiamata **esterna**:

 Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa, se attivato (→ pag. 78).

 Selezionare il portatile e premere **OK**. Si è ricollegati con l'utente interno.



Oppure se l'utente interno si toglie, è possibile:

Fine Premere il tasto funzione. Si è ricollegati con l'utente esterno.


o:


Conferenza Premere il tasto funzione. Tutti e 3 gli utenti sono collegati tra loro.

Note

- ◆ Se sono registrati solo **due** portatili, l'altro portatile viene chiamato **subito** dopo aver premuto il tasto .
- ◆ Premere **a lungo** il tasto  chiama **subito tutti** i portatili.

Terminare la conferenza

 Premere il tasto di fine chiamata.

Se un utente **interno** preme il tasto di fine chiamata , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra gli altri due utenti continua.

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante la conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se siete abbonati al servizio CLIP, sul display comparirà il numero del chiamante.

Interrompere una chiamata sulla linea interna e rispondere a quella esterna

Rispondi Premere il tasto funzione.

La chiamata interna viene **terminata**. Si è collegati con il chiamante esterno.

Rifiutare una chiamata esterna

Rifiuta Premere il tasto funzione.


Il tono di avviso viene disattivato. Si rimane collegati con l'utente interno. Si può ancora sentire la suoneria sugli altri portatili registrati.


Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

Prerequisito: la funzione **Inclus. Interna** è stata attivata.

È in corso una chiamata esterna. Un altro utente interno può partecipare alla conversazione in corso. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.


Attivare/disattivare l'inclusione interna

 →  → **Telefonia**
→ **Inclus. Interna**

Attivare o disattivare le funzione premendo il tasto **Modifica** ( = attiva).


Inclusione interna

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display appare un avviso. Si desidera partecipare alla conversazione in corso.

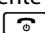
 Premere **a lungo** il tasto di impegno linea.

Si entra in "Conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico. Sul display del portatile appare **Conferenza in corso** e da questo portatile non è possibile chiamare alcun numero.

Terminare una "inclusione interna"


 Premere il tasto di fine chiamata.


Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se il **primo** utente interno preme il tasto di fine chiamata () , per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.

 Aprire la lista dei portatili.
Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.

 Selezionare il portatile.

Opzioni Aprire il menu.


Modifica il nome

 Inserire il nome.

Salva Premere il tasto funzione.

Modificare il numero interno di un portatile

Ad un portatile, durante la registrazione, viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 6 sarà sovrascritto, se il portatile corrispondente è in stand-by. È possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1–6).

 Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.

Opzioni Aprire il menu.

Modifica il numero

Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare il numero.

Salva Premere il tasto funzione per salvare l'inserimento. È possibile associare solo i numeri che non sono ancora stati assegnati.

Utilizzare il portatile come Sorveglianza Bimbo

Con questa funzione, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato.

La chiamata Sorveglianza Bimbo può durare da circa 90 sec. fino a circa 3 minuti (in funzione delle diverse condizioni quali chiamate interne, esterne, tipo portatile ecc.). Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata. Il microfono del portatile è disattivato.

Se la funzione è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate sul display. Display e tastiera non sono illuminati, anche i toni di avviso sono disattivati.

Se si riceve una chiamata è possibile rispondere; la funzione Sorveglianza Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **rimane** attivata.

Se si spegne e si riaccende il portatile, la funzione Sorveglianza Bimbo resta inalterata.

Attenzione!

- ◆ **Al momento della messa in funzione controllare con attenzione le predisposizioni della funzione Sorveglianza Bimbo (per es. la sensibilità). Verificare se la chiamata della funzione Sorveglianza Bimbo è destinata ad un numero esterno.**
- ◆ La funzione Sorveglianza Bimbo attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare il portatile nella sede di ricarica. In questo modo si è sicuri che la batteria non si scaricherà.
- ◆ La distanza ottimale tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- ◆ Il numero verso il quale viene inoltrata la chiamata Sorveglianza Bimbo non deve corrispondere ad una segreteria telefonica attiva.

Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione

 → ★ → Sorveglianza Bimbo


► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Per attivare la funzione, selezionare **On**.

Invia la chiamata a:

Selezionare **Chiamata Interna** oppure **Esterna**.

Numero esterno: copiare il numero di telefono dalla rubrica telefonica (premere il tasto funzione ) oppure digitarlo manualmente.

Numero interno: premere il tasto funzione **Modifica** → selezionare il portatile oppure **Chiama tutti**, volendo far squillare tutti i portatili → **OK**.

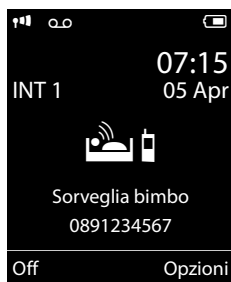
In stand-by viene visualizzato il numero di destinazione oppure il numero di destinazione interno.

Livello sensibilità:

Selezionare la sensibilità per il livello di rumore (**Basso** oppure **Alto**).

► Salvare le modifiche con **Salva**.

Il display in stand-by con Sorveglianza Bimbo attivo appare nel modo seguente:




Modificare il numero di destinazione esterno precedentemente impostato

 → ★ → Sorveglianza Bimbo

► Inserire i dati come descritto alla voce „Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione“ (→ pag. 68).



Interrompere/disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo

Premere il tasto di fine chiamata  per interrompere la chiamata **durante** il **Sorveglianza Bimbo**.

Premere in **stand-by** il tasto funzione **Off**, per disattivare la modalità Sorveglianza Bimbo.

Disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo dall'esterno

Prerequisito: il telefono deve supportare la selezione a toni e la chiamata Sorveglianza Bimbo deve essere indirizzato ad un numero di destinazione esterno.

► Rispondere alla chiamata effettuata dalla funzione Sorveglianza Bimbo e premere i tasti  .

Al termine del collegamento la funzione è disattivata. Successivamente la funzione Sorveglianza Bimbo non effettua altre chiamate. Le impostazioni della funzione Sorveglianza Bimbo rimanenti sul portatile (per es. nessuno squillo) rimangono attive fino a quando sul portatile non viene premuto il tasto funzione **Off**.

Se si desidera riattivare la funzione Sorveglianza Bimbo con lo stesso numero:

► Riattivare la funzione e salvare con **Salva** (→ pag. 68).

Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Il vostro portatile Gigaset può comunicare tramite Bluetooth™ senza fili con altri apparecchi che utilizzano anch'essi questa tecnica.

Prima di poter utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario attivare la funzione Bluetooth, eventualmente visualizzare i dispositivi e quindi registrare i dispositivi sul portatile.

Sul portatile è possibile registrare un auricolare Bluetooth. Inoltre è possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, palmari oppure telefoni cellulari) per trasmettere e ricevere voci della rubrica telefonica come vCard oppure per scambiare dati con un PC (→ pag. 89).


Per un ulteriore utilizzo dei numeri di telefono è necessario che i prefissi (internazionale e locale) siano salvati nel telefono (→ pag. 77).

Una descrizione esaustiva per l'utilizzo del vostro apparato Bluetooth è riportata nelle istruzioni per l'uso dell'apparato stesso.


Note

- ◆ Sul portatile è possibile utilizzare solamente auricolari che dispongono del profilo **Headset** oppure **Handsfree Profil**. Se sono disponibili entrambi i profili, la comunicazione avviene tramite l'Handsfree Profil.
- ◆ Per instaurare una connessione tra il vostro portatile e un auricolare Bluetooth possono essere necessari fino a 5 secondi. Ciò vale sia per l'accettazione della chiamata ed il trasferimento all'auricolare, sia per l'avvio della chiamata dall'auricolare.

Attivazione/disattivazione della modalità Bluetooth

 →  → Attiva

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la modalità Bluetooth (☑ = attiva).



Quando la modalità Bluetooth è attivata, se il portatile si trova in stand-by, sul display appare il simbolo  (→ pag. 3).

Registrazione dei dispositivi Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth con il quale lo si desidera interfacciare (cuffia auricolare o dispositivo di trasmissione dati) deve essere al massimo di 10 m.

Note

- ◆ Nel momento in cui si registra un auricolare, si sovrascrive un eventuale altro auricolare già registrato.
- ◆ Se si desidera utilizzare un auricolare sul vostro portatile, già registrato su un altro apparecchio (per es. su un altro cellulare), occorre **disattivarlo** prima di avviare la procedura di registrazione.

 →  → Cerca una cuffia / Cerca disposit. dati

La ricerca può durare fino a 30 secondi.

Una volta trovato il dispositivo, il suo identificativo viene visualizzato sul display.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Associa dispositivo

Selezionare e premere **OK**.



Digitare il PIN del dell'auricolare o dispositivo Bluetooth **da registrare** e premere **OK**.

Il dispositivo viene registrato nella lista dei dispositivi conosciuti.

Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Interrompere/ripetere la ricerca in corso

Interrompere la ricerca:

Annulla Premere il tasto funzione.

Eventualmente ripetere la ricerca:

Opzioni Premere il tasto funzione.

Ripeti la ricerca


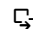
Selezionare e premere **OK**.


Gestione dei dispositivi registrati

Aprire la lista


 →  → **Disposit. registrati**

Nella lista visualizzata accanto al nome del dispositivo appare il simbolo corrispondente:

Simbolo	Significato
	Auricolare Bluetooth
	Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella prima riga del display viene visualizzato il simbolo corrispondente al posto di .

Visualizzare una voce


Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto funzione.

Visualizza

Selezionare e premere **OK**.
Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo.
Indietro con **OK**.

Cancellare un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto funzione.


Cancella la voce

Selezionare e premere **OK**.

Nota

Se si dovesse cancellare un dispositivo Bluetooth collegato, esso potrebbe tentare comunque di collegarsi di nuovo come „dispositivo non registrato“.

Modificare il nome di un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista →  (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto funzione.

Modifica il nome Selezionare e premere **OK**.


 Modificare il nome.

Salva Premere il tasto funzione.


Accettazione/rifiuto di un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi conosciuti tenta di collegarsi con il portatile, nel display compare la richiesta del PIN del dispositivo Bluetooth (Bonding).

◆ Per rifiutare

 Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata.

◆ Per accettare

 Digitare il PIN del dispositivo Bluetooth **da accettare** e premere **OK**.

Se il dispositivo è stato accettato, è possibile utilizzarlo temporaneamente (a condizione che si trovi nell'area di ricezione e fino allo spegnimento del portatile) oppure può essere inserito nella lista dei dispositivi registrati.

Dopo la conferma del PIN

- accettare il dispositivo nella lista dei dispositivi registrati: premere il tasto funzione **Sì**.
- utilizzare il dispositivo temporaneamente: premere il tasto funzione **No**.

Modificare il nome Bluetooth di un portatile

È possibile modificare il nome con il quale il portatile si presenterà all'altro dispositivo Bluetooth.

 →  → **Proprio dispositivo**

Modifica Premere il tasto funzione.




 Modificare il nome.

Salva Premere il tasto funzione.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri

I **tasti delle cifre**  e  fino a  possono essere assegnati ad un **numero della rubrica**.

I **tasti funzione** sinistro e destro sono assegnati ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 71).

La selezione di un numero oppure l'avvio di una funzione si effettua premendo il tasto al quale il numero o la funzione sono stati assegnati.

Assegnare una funzione ai tasti della tastiera

Prerequisito: il tasto non è ancora stato assegnato ad un numero e nella rubrica è disponibile almeno una voce.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre **oppure**
Premere **brevemente** il tasto delle cifre e il tasto funzione **Ch.rapida**.

Si apre la rubrica telefonica.

- ▶ Selezionare la voce e premere **OK**.

La voce è memorizzata nel corrispondente tasto delle cifre.

Nota

Cancellando o modificando in un secondo momento la voce in rubrica, non ha nessun effetto sull'assegnazione dei tasti delle cifre.

Selezionare un numero/Modificare un'assegnazione

Prerequisito: il tasto delle cifre è occupato da un numero.

In stand-by del portatile

- ▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre: il numero viene subito selezionato.

oppure

- ▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre: Premere il tasto funzione con il numero/nome (eventualmente abbreviato), per selezionare il numero **oppure**
Premere il tasto funzione **Modifica** per assegnare in modo diverso un tasto delle cifre oppure premere il tasto funzione **Cancella** per cancellare l'assegnazione.

Modificare l'assegnazione di un tasto funzione

- ▶ Premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro.

Si apre la lista con le possibili soluzioni da assegnare ai tasti. Si può scegliere:

Sorveglianza Bimbo

Assegnare ad un tasto il menu per impostare e attivare il Sorveglianza Bimbo (→ pag. 67).

Sveglia

Assegnare ad un tasto il menu per impostare ed attivare la sveglia (→ pag. 62).

Calendario

Visualizzare il calendario grafico (→ pag. 60).

Impostare il portatile

Bluetooth

Assegnare ad un tasto il menu Bluetooth (→ pag. 69).

Ripeti il numero

Visualizzare la lista dei numeri selezionati.

Altre funzioni

Sono disponibili funzioni aggiuntive:

Liste delle chiamate

Visualizzare la lista delle chiamate (→ pag. 41).

INT

Telefonare sulla linea interna (→ pag. 64).

SMS

Assegnare ad un tasto il menu per le funzioni SMS (→ pag. 43).



Nascondi numero


Sopprimere la trasmissione del numero di telefono alla chiamata successiva (→ pag. 33).


► Selezionare una voce e premere **OK**.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.

 →  → **Lingua**


La lingua in uso è contrassegnata con il simbolo .

 Selezionare la lingua e premere **Scegli**.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incompatibile:

 →  →  →  → 

Premere in sequenza i tasti e confermare con **OK**.

 Selezionare la lingua corretta e premere il **tasto funzione destro**.

Impostare il display

Impostare lo screensaver/Dia-Show

In stand-by è possibile visualizzare un'immagine o una Dia-Show (tutte le immagini vengono visualizzate in sequenza) dal raccogliitore **Screensaver** dell'**Archivio Media Pool** (→ pag. 76) oppure l'ora come sfondo. Sostituisce la visualizzazione in stand-by.

In determinate situazioni lo sfondo non viene visualizzato, per esempio durante una telefonata o quando il portatile non è registrato.

Se è attivo uno sfondo la voce del menu **Screensaver** è contrassegnata con .

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Screensaver**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

► Modificare i dati su più righe:


Attiva:

Selezionare **On** (viene visualizzato lo screensaver) oppure **Off** (nessuno screensaver).


Scegli il preferito:

Selezionare lo screensaver **oppure**

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzato lo screensaver attivo.

 Selezionare lo screensaver e premere **OK**.

Salva Premere il tasto funzione.

Se lo sfondo copre la visualizzazione, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  per visualizzare il display in stand-by.

Nota

Se come screensaver è stato impostato l'orologio **analogico**, la **lancetta dei secondi** verrà mostrata solo se il portatile si trova **nel supporto di ricarica**.

Impostare i caratteri grandi



È possibile visualizzare la scrittura e i simboli nei campi di selezione, nelle liste e nella rubrica telefonica in modo ingrandito per migliorare la leggibilità. Verrà quindi visualizzata contemporaneamente solo una voce al posto di più voci per display e i nomi vengono eventualmente abbreviati.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Caratteri grandi**

Modifica Premere il tasto funzione
(☒ = attivi).

Impostare il colore

È possibile visualizzare il display con uno sfondo nero oppure chiaro.



 →  → **Display + Tastiera**
→ **Schemi di colore**

Selezionare **Schema Colori** (da 1 a 5) e premere **Scegli**.

Impostare l'illuminazione del display

Quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva solo parzialmente. Se questa condizione disturba, impostare la modalità notturna. In questo modo, quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva completamente.

Se l'illuminazione del display è disattivata, premendo un tasto qualsiasi la si riattiva. **I tasti delle cifre** vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione, **gli altri tasti** non hanno nessun'altra funzione.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Retroillum. display**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

► Modificare i dati su più righe:

In carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Non in carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Nota



Con l'impostazione **On** il tempo di autonomia del portatile si può ridurre notevolmente.

Salva

Premere il tasto funzione.

Impostare l'illuminazione della tastiera

È possibile impostare la luminosità dell'illuminazione della tastiera su 5 livelli.

 →  → **Display + Tastiera**
→ **Retroillum. tastiera**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

► Modificare i dati su più righe:

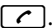
Intensità:


Selezionare da 1 (più scuro) a 5 (più chiaro).

Salva

Premere il tasto funzione.

Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .

 →  → **Telefonia**
→ **Solleva e Parla**





Modifica

Premere il tasto funzione
(☒ = attiva).



Modificare il volume viva voce/ricevitore

È possibile impostare il volume del viva voce e il volume del ricevitore su cinque livelli.


In stand-by:

-  Richiamare il menu per impostare il volume di conversazione.
-  Impostare il volume del ricevitore.
-  Passare alla riga **Viva voce**:
-  Impostare il volume del viva voce.
- Salva** Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Durante una chiamata tramite ricevitore oppure in modalità viva voce:

-  Premere il tasto di navigazione per richiamare il menu **Regola il volume**. Impostare il volume del ricevitore/del viva voce con .

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo ca. 3 secondi oppure premere il tasto funzione **Salva**.

Se  è occupato da un'altra funzione, per es. da conversazione alternata (→ pag. 35):

Opzioni Aprire il menu.

Regola il volume

Selezionare e premere **OK**.

Effettuare le impostazioni (vedi sopra).

Nota

- ◆ Le impostazioni per il ricevitore valgono anche per un auricolare collegato.
- ◆ È possibile impostare il volume di conversazione anche tramite il menu (→ pag. 27).

Impostare il profilo viva voce

In stand-by è possibile impostare diversi profili per il viva voce per adattare il vostro telefono in modo ottimale alla vostra situazione ambientale.

Profil 1

L'impostazione ottimale per la maggior parte dei terminali, per cui è preimpostato.

Profil 2



Consente un viva voce con volume ottimizzato. Ciò però implica che i partner devono parlare uno dopo l'altro, poichè la parte parlante viene trasmessa con diritto di precedenza (interfono difficoltoso).

Profil 3

Ottimizza il comportamento dell'interfono – entrambi gli interlocutori possono capirsi, anche quando parlano contemporaneamente.

Profil 4

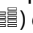

Ottimizzato per i terminali speciali. Se la preimpostazione (profilo 1) non si sente in modo ottimale, fate un tentativo con questo.

 →  → **Audio** → **Profilo viva voce**

Selezionare il profilo del viva voce (da 1 a 4) e premere **Scegli**.

Modificare la suoneria

◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli: (1–5; per es. volume 3 = ) e „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = ).

◆ Suoneria:

Si può scegliere tra una lista di suonerie e melodie preimpostate.



È possibile scegliere suonerie e melodie diverse oppure una qualsiasi suoneria del Media-Pool (→ pag. 76).


È possibile impostare suonerie e melodie diverse per indicare:

- ◆ Chiamate interne
- ◆ Chiamate esterne


Impostare volume/melodia

In stand-by:

 →  → **Audio**
→ **Suonerie (Portatile)**
→ **Volume/Melodie**

 Impostare volume/melodia per le chiamate interne e gli anniversari.

 Passare alla riga successiva.

 Impostare volume/melodia per le chiamate esterne.

Salva Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

Inoltre per le chiamate esterne:

È possibile indicare un intervallo di tempo in cui il vostro telefono non deve squillare, per es. di notte.

 →  → **Audio**
→ **Suonerie (Portatile)** → **Funz.Non disturbare**

Funz.Non disturbare:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Se è attivo il controllo del tempo:

Non squillare dalle:

Inserire l'inizio dell'intervallo a 4 cifre.

alle:

Inserire la fine dell'intervallo.



Nota


Con i chiamanti a cui avete assegnato una melodia (VIP), il vostro telefono squilla anche in questo intervallo di tempo.

Attivare/disattivare la suoneria per la chiamate anonime

È possibile impostare che il vostro telefono non squilli con le chiamate con trasmissione del numero soppressa. La chiamata viene solo segnalata sul display.

In stand-by:

 →  → **Audio**
→ **Suonerie (Portatile)**
→ **NoSuChAnonima**


Premere **Modifica** per attivare o disattivare la funzione ( = attiva).

Vibrazione

Le chiamate in arrivo ed altri avvisi vengono visualizzati attraverso la vibrazione.

In stand-by:

 →  → **Audio** → **Vibrazione**

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la vibrazione ( = attiva).


Attivare/disattivare la suoneria / vibrazione

È possibile

- ◆ disattivare in modo permanente la suoneria in stand-by oppure in caso di chiamata prima di rispondere
- ◆ disattivare la suoneria e la vibrazione solo per la chiamata attuale.


La riattivazione durante una chiamata non è possibile.

Disattivare la suoneria in modo permanente

 Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Sul display appare il simbolo .

Riattivare la suoneria

 Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria/vibrazione per la chiamata attuale

Silenzia Premere il tasto funzione.

Attivare/disattivare il tono di attenzione

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** („Beep“) al posto della suoneria.



Premere **a lungo** il tasto asterisco ed **entro 3 sec.:**



Premere il tasto funzione. Ora una chiamata viene segnalata attraverso **un** breve tono di attenzione. Sul display viene visualizzato

Archivio Media Pool

Il Media-Pool del portatile gestisce suoni utilizzabili come suoneria ed immagini (foto CLIP e sfondi) utilizzabili come foto dei chiamanti oppure come sfondo; Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP). Il Media-Pool può gestire i seguenti tipi di file:

Tipo	Formato
Sound – Suonerie – suoni importati	interne WMA, MP3, WAV
Foto – Foto CLIP – Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Nel vostro portatile sono preimpostate diverse suonerie mono- e polifoniche e immagini.

È possibile ascoltare i suoni disponibili e visualizzare le immagini.

È possibile scaricare suoni ed immagini da un PC (➔ pag. 89). Se non è disponibile sufficiente memoria, è necessario cancellare prima una o più immagini o suoni.

Nota

La memoria per sfondi, suoni e foto CLIP è indipendente dalla memoria della rubrica telefonica.

Riprodurre le melodie/visualizzare le foto CLIP

➔ **Archivio Media Pool**
➔ **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** (selezionare la voce)

Immagini:



Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la foto contrassegnata. Con il tasto è possibile passare da una voce all'altra.

Se una melodia è stata memorizzata in un formato non valido, dopo la selezione si riceve un messaggio di errore.

Suoni:

La melodia contrassegnata viene subito riprodotta. Con il tasto è possibile passare da una melodia all'altra.

È possibile impostare il volume durante la riproduzione:



Aprire il menu.

Regola il volume

Selezionare e premere **OK**.



Impostare il volume.



Premere il tasto funzione.

Rinominare/cancellare melodia/foto

È stata selezionata una voce.



Aprire il menu.

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

Cancella la voce

La voce selezionata viene cancellata.

Cambia nome

Modificare il nome (max.16 caratteri) e premere **Salva**. La voce viene salvata con il nuovo nome.

Verificare la memoria

È possibile visualizzare la memoria ancora disponibile per gli screensaver, i suoni e le foto CLIP.

 →  → **Archivio Media Pool**
→ **Memoria disponibile**

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile avvisa acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** la pressione di ogni tasto viene confermata.
- ◆ **Tono di conferma:**
 - **Tono di conferma:** al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o lista delle chiamate
 - **Tono di errore:** in caso di inserimenti errati
 - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu
- ◆ **Tono batteria scarica:** quando la batteria deve essere caricata.

In stand-by:

 →  → **Audio** → **Toni di avviso**

► Modificare i dati su più righe:

Tono dei tasti:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Toni di conferma:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Batterie scariche:

Selezionare **On** oppure **Off**.

 Premere il tasto funzione.

Impostare il proprio prefisso


Per la trasmissione dei numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono siano salvati i prefissi (nazionali e locali).


Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.


 →  → **Telefonia** → **Prefissi**


Controllare se il prefisso (pre)impostato è corretto.

► Modificare i dati su più righe:

 Selezionare il campo da modificare.

 Navigare nel campo di inserimento.

 Eventualmente cancellare cifre: premere il tasto funzione.

 Inserire le cifre.

 Premere il tasto funzione.

Esempio:



Prefissi	
Prefisso internaz.:	
00 - 41	
Prefisso locale:	
0 - []	
< C	Salva

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare eventuali impostazioni e modifiche.

Le seguenti impostazioni rimangono inalterate:

- ◆ la registrazione del portatile sulla base
- ◆ data e ora
- ◆ le voci nel calendario
- ◆ le voci della rubrica, le liste delle chiamate, le liste degli SMS così come il contenuto del Media Pool.

 →  → Sistema → Reset del portatile

 Premere il tasto funzione.

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset registrato.

Attivare/disattivare la melodia ai attesa



 →  → Audio → Musica su attesa

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la melodia di attesa (☒ = attiva).

Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione Repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: è registrato un Repeater.

 →  → Sistema → Modalità Repeater

Premere **Modifica** per attivare o disattivare il repeater (☒ = attivo).

Dopo l'attivazione o disattivazione del repeater è necessario spegnere e riaccendere il portatile (→ pag. 22).

Note

- ◆ Modalità Eco / **Modalità Eco +** (→ pag. 59) e Repeater si escludono a vicenda, cioè quando si utilizza un repeater non è possibile utilizzare Modalità Eco e **Modalità Eco +**.
- ◆ La trasmissione codificata attivata in fabbrica viene disattivata con la registrazione di un repeater.

Proteggere da accesso non autorizzato

Proteggere le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: **0000**) della base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Gigaset SL400A: con un PIN di sistema è possibile comandare da remoto la segreteria telefonica → pag. 57.

 →  → Sistema → PIN del sistema



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il nuovo PIN e premere **OK**.

Ripristinare il PIN di sistema

Se avete dimenticato il PIN di sistema, è possibile riportare la base al codice originario **0000**:

Togliere la base dalla presa di corrente. Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging sulla base, mentre contemporaneamente si riconnette la base alla presa di corrente. Tenere premuto il tasto almeno 5 sec.

La base è reimpostata sui parametri iniziali e il PIN di sistema torna su **0000**.

Nota

Tutti i portatili sono cancellati e devono essere registrati nuovamente. Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali.



Ripristinare i parametri iniziali

Durante il ripristino dei parametri iniziali

- ◆ l'ora e la data rimangono impostate,
- ◆ i portatili rimangono registrati,
- ◆ la **Modalità Eco** e la **Modalità Eco +** viene disattivata,
- ◆ il PIN di sistema non viene ripristinato.



Sistema → Reset della base



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.




Premere il tasto funzione.

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede, vedi le istruzioni d'uso del sistema.

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.

Tipo di selezione e tempo di Flash



L'impostazione corrente è contrassegnato con .

Modificare il tipo di selezione

Per modificare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Selezione a toni (DTMF),
- ◆ Selezione a impulsi (DP).

 →  → **Telefonia** → **Tipo di selezione**

 Scegliere il tipo di selezione
Scegli e premere
( = selezionato).



Nota

La selezione a toni (DTMF) è il tipo di selezione moderno più comune. La selezione ad impulsi (DP) è richiesta solo per pochissimi vecchi sistemi telefonici.

Impostare il tempo di flash

Il vostro telefono per impostazione di fabbrica per l'utilizzo per la connessione principale. Per l'utilizzo con centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore, vedere le istruzioni d'uso del sistema telefonico.


 →  → **Telefonia** → **Tempo di Flash**

 Selezionare il tempo di flash e premere **Scegli**
( = valore impostato).
I valori disponibili sono:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Memorizzare i prefissi

Prerequisito: per l'utilizzo del proprio centralino telefonico (PABX) è necessario anteporre un prefisso, per es. „0“.

 →  → **Telefonia** → **Linea esterna**

 Inserire o modificare il prefisso
(max. 3 cifre).


Salva Premere il tasto funzione.

Se è stato memorizzato un prefisso:

- ◆ Il prefisso viene automaticamente anteposto al numero con la selezione dalla lista delle chiamate, dalla lista della segreteria telefonica e con la selezione dei numeri dei Centri SMS inseriti.
- ◆ È necessario inserire il prefisso con la selezione manuale e con l'inserimento manuale dei numeri della rubrica telefonica, dei numeri di emergenza/selezione rapida e dei numeri dei Centri SMS.
- ◆ Quando durante l'invio di un SMS si copia il numero del destinatario dalla rubrica telefonica bisogna cancellare il prefisso.
- ◆ Con **<C** si cancella il prefisso esistente.

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica tra la pressione del tasto di impegno linea  e l'invio del numero di telefono.



Aprire il menu principale.

Premere i tasti.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R

È possibile modificare la lunghezza della pausa quando il vostro sistema telefonico lo richiede (v. istruzioni d'uso del sistema).



Aprire il menu principale.

Premere i tasti.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

Modificare la pausa di selezione (Pausa dopo il prefisso)

Prerequisito: è stato memorizzato un prefisso (→ pag. 80).




Aprire il menu principale.

Premere i tasti.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere **OK**.

Inserire la pausa: premere per 2 secondi il tasto . Sul display viene visualizzata la lettera P.

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma si desidera temporaneamente passare a quella a toni (DTMF), per esempio per ascoltare la segreteria di rete.

Prerequisito: si è in fase di conversazione o comunque è stato selezionato un numero esterno.



Premere il tasto asterisco.

Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

Servizio Clienti & Supporto Tecnico

Avete dei dubbi? Come cliente Gigaset, può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine dedicate al Servizio Clienti sul nostro sito Gigaset.

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina www.gigaset.com/ch/service.

In questo modo vi potremo garantire un supporto più qualificato e veloce. Avrete così la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via Email.

Nella sezione Servizio Clienti sul nostro sito www.gigaset.com/ch/service potrà trovare:

- ◆ Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- ◆ Domande & Risposte (FAQ),
- ◆ Chiavi di ricerca per aiutarvi a trovare più velocemente le risposte,
- ◆ Database di compatibilità: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- ◆ Confronto prodotti:
- ◆ Confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- ◆ Possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software,
- ◆ Indirizzo E-mail per contattare il Servizio Clienti.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto.

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sia sulla scatola accanto al marchio CE che sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso potrebbero non sussistere le condizioni per usufruire dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Domande e risposte

In caso di dubbi sull'uso del terminale, vi suggeriamo di accedere al sito www.gigaset.com/customercare.


Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Inoltre, nella seguente tabella sono elencati i problemi più frequenti e le possibili soluzioni.

Problemi di registrazione o di connessione con un dispositivo Bluetooth.


- ▶ Eseguire il reset del dispositivo (vedi relativo manuale d'uso).
- ▶ Cancellare i dati di registrazione nel portatile cancellando il dispositivo (→ pag. 70).
- ▶ Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 69).

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
 - ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata .
2. La batteria è scarica.
 - ▶ Caricare o sostituire la batteria (→ pag. 13).

Non vengono visualizzati tutti i punti del menu.

La vista del menu è semplificata.

- ▶ Attivare la modalità con vista del menu estesa (Modalità per Esperti  (→ pag. 25)).

Sul display lampeggia "Nessuna Base".

1. Il portatile è fuori dalla portata della base.
 - ▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.
2. L'area di copertura della base si è ridotta dopo l'attivazione del Modo Eco.
 - ▶ Disattivare la Modalità Eco (→ pag. 59) oppure avvicinarsi con il portatile alla base.
3. La base non è accesa.
 - ▶ Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 11).

Sul display lampeggia "Registrare il portatile".

Il portatile non è ancora registrato sulla base oppure è stato cancellato.

- ▶ Registrare il portatile (→ pag. 63).

Il portatile non squilla.

1. La suoneria è disattivata.
 - ▶ Attivare la suoneria (→ pag. 75).
2. Il trasferimento di chiamata è impostato su „Immediato“.
 - ▶ Disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 34).
3. Il telefono squilla solo quando viene trasmesso il numero di telefono.
 - ▶ Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 75).

Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

- ▶ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 88).

Il collegamento si interrompe sempre dopo ca. 30 secondi.

Il repeater è stato attivato oppure disattivato (→ pag. 78).

- ▶ Spegnere e riaccendere il portatile (→ pag. 22).

Tono di errore con il PIN di sistema.


Il PIN di sistema inserito non è corretto.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 79).

PIN di sistema dimenticato.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 79).

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto funzione . Funzione Mute attivata.

- ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 31).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

- ▶ Il chiamante ha chiesto al proprio operatore di rete di trattare il numero come riservato o ha bloccato lui stesso la visualizzazione del numero.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento.

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- ▶ Ripetere la procedura.
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni.

solo Gigaset SL400A:

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare la data/l'ora (→ pag. 16).

La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio „PIN non valido“.

1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato.
 - ▶ Ripetere l'immissione del PIN di sistema,
2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.
 - ▶ Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 78).

La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi.
- ▶ Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Esclusione dalla responsabilità

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restino accesi o spenti. Poiché un Pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

Una copia della dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/EC è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- ◆ Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Com-

munications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.

- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incurezza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- ◆ Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/ch/service il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- ◆ Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Tutela ambientale

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificata da settembre 2007 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualità): certificata dal 17.02.1994 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 59) fa risparmiare energia e quindi dà un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestare attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune.

Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti comuni nelle aree pubbliche predisposte.



Se questo simbolo di un bidoncino barrato è applicato su un prodotto, questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 2002/96/EC.

Lo smaltimento

appropriato e la raccolta separata dei vostri vecchi apparati servono per la prevenzione di potenziali danni all'ambiente e alla salute. Sono un prerequisito per il riutilizzo e il riciclo di apparecchi elettronici ed elettrici usati.

Informazioni più dettagliate per lo smaltimento dei vostri vecchi apparati si possono ricevere dal vostro Comune, dal vostro centro di raccolta dei rifiuti oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Appendice

Cura del prodotto

Pulire l'apparato con un panno antistatico oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra).

Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

1. **Rimuovere eventuali batterie presenti.**
2. Lasciar defluire il liquido.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con l'eventuale vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** in forno).
4. **Accendere l'apparato solo quando è ben asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il telefono.

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batteria raccomandata

Tecnologia: Lithium-Ion (Li-Ion)

Tensione: 3,7 V

Capacità: 750 mAh

Tipo: V30145-K1310-X445

Il portatile viene fornito con un pacchetto batterie consentito. Vanno utilizzate solo batterie originali.

Poiché le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate nel campo FAQ/domande frequenti delle pagine del Gigaset Customer Care viene periodicamente aggiornata:

www.gigaset.com/customer-care

L'apparato viene fornito con un pacchetto batterie consentito.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia in stand-by (ore) *	230/95
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) **	120
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	3

* senza/con illuminazione del display

** senza illuminazione del display

(Impostare l'illuminazione del display → pag. 73)

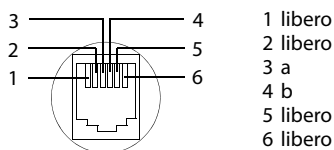
Consumo di corrente della base

	SL400	SL400A
In modalità stand-by	ca. 1,1 W	ca. 1,2 W
In conversazione	ca. 1,2 W	ca. 1,3 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/ DP (selezione ad impulsi)

Cavo di linea: collegamenti corretti



Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Ad ogni tasto tra **0** e **9** sono associati più caratteri e cifre.
- ◆ Il cursore viene mosso con **←**, **→**, **↶**, **↷**. Premere **a lungo** **↶** oppure **↷** si sposta il cursore **parola per parola**.
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere il tasto asterisco ***** per aprire il set di caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato, premere il tasto funzione **Inserisci** per inserire il carattere nella posizione indicata dal cursore.
- ◆ Inserire le cifre premendo **a lungo** da **0** a **9**.
- ◆ Premere il tasto funzione **⌫** per cancellare il **carattere** a sinistra del cursore. Premendo **a lungo** si cancella la **parola** a sinistra del cursore.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre

Si cambia la modalità per l'inserimento del testo premendo più volte il tasto cancelletto **#**.

123	Scrittura a cifre
Abc	Scrittura maiuscola*
abc	Scrittura minuscola

* 1. Prima lettera scritta maiuscola, tutte le altre minuscole

La modalità attiva viene visualizzata a destra in basso sul display.

Scrivere SMS/nomi

- Inserire il singolo carattere/sillaba premendo il tasto corrispondente.

I caratteri associati al tasto vengono visualizzati in una riga di selezione a sinistra in basso sul display. Il carattere selezionato è in evidenza.

- Premere il tasto più volte **brevemente** in sequenza per passare al carattere/sillaba desiderato.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 GO	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	7	ß					
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 _	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Spazio

2) Termine di riga

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC

Affinchè il vostro portatile possa comunicare con il PC, è **necessario che sul vostro PC sia installato il programma „Gigaset QuickSync“** (download gratuito da www.gigaset.com/gigasetSL400).

Trasferire dati

Dopo l'installazione di „Gigaset QuickSync“ collegare il portatile tramite Bluetooth (→ pag. 69) oppure tramite un cavo dati USB al vostro PC (→ pag. 18).

Note

- ◆ Se il cavo dati USB è collegato, non è possibile instaurare nessun collegamento Bluetooth.
- ◆ Se viene collegato un cavo dati USB mentre è in corso un collegamento Bluetooth, il collegamento Bluetooth viene interrotto.

Avviare il programma „Gigaset QuickSync“. È ora possibile

- ◆ confrontare con Outlook la rubrica del vostro portatile,
- ◆ caricare foto CLIP (.bmp) dal PC sul portatile,
- ◆ caricare foto (.bmp) come screensaver dal PC sul portatile.
- ◆ caricare suonerie (melodie per la suoneria) dal PC sui portatili.

Durante il trasferimento dei dati tra il portatile e il PC sul display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo tempo la tastiera è disattivata e le chiamate vengono ignorate.

Eseguire l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare telefono e PC tramite il **cavo dati USB** (→ pag. 18).
- ▶ Avviare sul PC il programma „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Instaurare il collegamento al portatile.
- ▶ Richiamare tramite [Impostazioni] → [Proprietà dell'apparato] il tab [Apparato].
- ▶ Cliccare su [Aggiornamento del firmware].

L'aggiornamento del firmware viene avviato.

Il processo di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (senza il tempo di download). **Non interrompere la procedura e non togliere il cavo dati USB.**

I dati vengono inizialmente caricati dal server di aggiornamento da Internet. Il tempo necessario dipende dalla velocità della vostra connessione Internet.

Il display del vostro telefono viene spento, il tasto messaggi [] e il tasto impegno linea [] lampeggiano.

Una volta che l'aggiornamento è stato completato, il telefono si riavvia automaticamente.

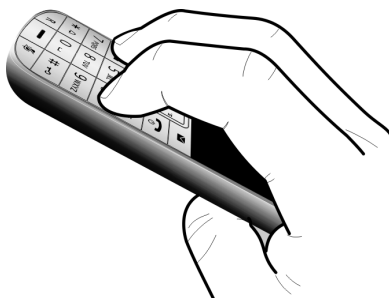
Cosa fare in caso di errore

Se la procedura di update fallisce oppure se il vostro telefono dopo l'update non funziona più in modo corretto, ripetere la procedura dell'update come di seguito indicato:

- ▶ Chiudere il programma „**Gigaset QuickSync**“ sul PC.
- ▶ Togliere il cavo USB dal telefono.
- ▶ Togliere le batterie (→ pag. 13).
- ▶ Reinserire le batterie.
- ▶ Eseguire l'update del firmware come descritto.

Se la procedura di update fallisce più volte oppure se la connessione al PC non è più possibile, procedere come di seguito indicato:

- ▶ Chiudere il programma „**Gigaset QuickSync**“ sul PC.
- ▶ Togliere il cavo USB dal telefono.
- ▶ Togliere le batterie (→ pag. 13).
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti [4 GH] e [6 MND] con l'indice e il medio e tenerli premuti.



- ▶ Reinserire le batterie.
- ▶ Rilasciare i tasti [4 GH] e [6 MND], il tasto messaggi [] e il tasto impegno linea [] lampeggiano alternativamente.
- ▶ Eseguire l'update del firmware come descritto.

Accessori

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset SL400

- ◆ Tastiera e struttura in metallo
- ◆ Illuminazione della tastiera di alta qualità
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/230 h
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- ◆ Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Vibrazione, download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetsl400



Portatile Gigaset S79H

- ◆ Comodo viva voce di qualità ottimale
- ◆ Tastiera illuminata di qualità in metallo
- ◆ Tasti laterali per una comoda regolazione del volume
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 13 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Foto Clip, screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetS79h



Portatile Gigaset C59H

- ◆ Family manager con Sorveglianza Bimbo, segnalazione di anniversario
- ◆ Sentire per chi squilla con 6 gruppi VIP
- ◆ Tastiera di qualità con illuminazione
- ◆ Display TFT 1,8'' a colori
- ◆ Rubrica per 150 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetC59h



Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Struttura in metallo
- ◆ Tastiera moderna con illuminazione di alta qualità
- ◆ Display TFT 2,2'' a colori a risoluzione QVGA
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti di visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/200 h
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Portatile Gigaset E49H

- ◆ Resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi
- ◆ Robusta tastiera illuminata
- ◆ Display a colori
- ◆ Rubrica per 150 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/250 h, batterie standard
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri

www.gigaset.com/gigasete49h



Repeater Gigaset

Con il Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e quindi la distanza tra il vostro portatile Gigaset e la base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



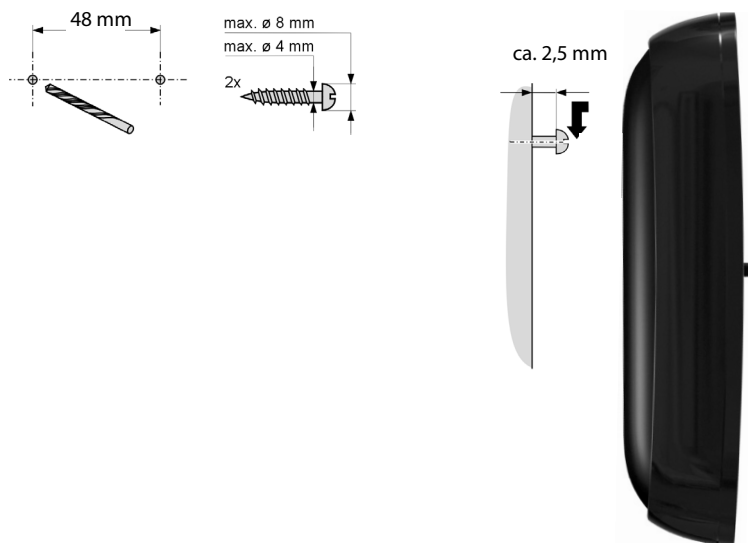
Montaggio a parete della base

È possibile acquistare tutti i prodotti sopra elencati e molti altri prodotti Gigaset nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Montaggio a parete della base



Indice analitico

A

Accendere portatile	22
Accessori	91
Aggiornamento del firmware	90
Alimentatore	8
Annunci (segr. tel.)	53
Apparecchi acustici	8
Apparecchiature elettromedicali	8
Appuntamenti	
attivare/disattivare	61
cancellare	61
gestire	61
Ascoltare	
annunci (segr. tel.)	53
messaggi (segr. tel.)	53
messaggi della segr. di rete	58
Ascolto amplificato messaggi entranti (segr. tel.)	55
Assegnare tasti delle cifre	71
Asterisco (tasto)	2, 22
Attivare	
blocco tasti	22
inclusione interna	66
registrazione	55
registrazione (segr. tel.)	55
risposta automatica	73
segreteria tel.	52
segreteria tel. (da remoto)	57
soppressione primo squillo	45
Sorveglianza Bimbo	68
toni di avviso	77
Auricolare (Bluetooth)	69
Autonomia portatile in modalità	
Sorveglianza Bimbo	67
Avviso di chiamata	
attivare/disattivare	33
chiamata esterna	33
chiamata interna	65
rispondere/rifiutare	34
Avviso tramite SMS	47

B

Baby Call	67
Base	
cambiare	64
collegare	11
collegare a PABX	80
collocare	10
impostare	78
migliore	64
PIN di sistema	78, 79
ripristinare parametri iniziali	79
Batteria	
caricare	2, 3, 15
inserire	13
simbolo	2, 3
tono	77
visualizzazione	2, 3
Blocco tasti	22
Bluetooth	
attivare	69
cancellare dispositivo	70
lista dispositivi registrati	70
modificare nome dispositivo	70
modificare nome portatile	71
registrare dispositivo	69
rispondere ad una chiamata	29
trasferire rubrica (vCard)	38

C

Calendario	60
Cancellare	
annunci (segr. tel.)	53
caratteri	21
dispositivo (Bluetooth)	70
messaggio (segr. tel.)	54
portatile	64
Cancelletto (tasto)	2
Caratteri grandi	73
Caselle postali v. SMS	
Cavo di linea	88
Centro Servizi SMS	49
Centro SMS	
modificare numero	49
Cercare il portatile	64
Cercare in rubrica	37
Chiamata	
anonima	75
collettiva	64

Indice analitico

esterna	29	segreteria tel.	52
inclusione utente interno.....	66	soppressione primo squillo.....	45
interna.....	64	sopprimere suoneria.....	45
lista delle chiamate	41	Sorveglianza Bimbo.....	68
rispondere	29	toni di avviso.....	77
rispondere (Bluetooth)	29	Display	
rispondere mentre la segr. tel. sta registrando	55	colore	73
terminare	29	Dia-Show	72
trasferire	64	illuminazione.....	73
trasferire alla segreteria tel.....	55	impostare.....	72
Chiamata anonima	30	in stand-by.....	17, 22
Chiamata esterna		lingua	72
avviso di chiamata	33	modificare lingua del display	72
Chiamata interna		screensaver	72
avviso di chiamata	65	tornare in stand-by	22
CLI, CLIP.....	30	Domande e risposte.....	83
CLIR.....	33	Durata della chiamata	29
Collegamenti cavo di linea	88	E	
Collegare		ECO DECT	59
auricolare	18	Eventi scaduti.....	62
base a PABX.....	80	F	
Collocare base	10	Fax (SMS).....	45
Colore display	73	Fine chiamata (tasto)	29
Compleanno v. Ricorrenze		Flash	80
Concatenato v. SMS		Foto CLIP.....	36, 76
Concessione	84	Funzione Skip-back (segr. tel.).....	54, 57
Conferenza	35, 65	Funzione Snooze.....	63
Consultazione	34	Funzione solleva e parla	29
Consultazione sulla linea interna	65	G	
Consumo di corrente (base).....	87	Garanzia.....	85
Contatto con liquidi	87	Gestione da remoto	57
Contenuto della confezione.....	9	I	
Conversazione alternata	35	ID casella postale v. SMS	
Correzione inserimenti errati	21	Illuminazione	
Cura del prodotto	87	display.....	73
D		tastiera	73
Data (impostare)	16, 27	Immagine (rinominare/cancellare).....	76
Dati tecnici	87	Impegno linea (tasto).....	2, 29
Dia-Show	72	Impostare	
Disattivare		appuntamenti.....	60
blocco tasti	22	Centro Servizi SMS.....	49
inclusione interna	66	data/ora	16, 27
microfono	31	profilo viva voce.....	74
registrazione	55	tipo di selezione.....	80
registrazione (segr. tel.)	55	Impostazioni della base.....	78
risposta automatica.....	73		

Inclusione interna	66
Indirizzo e-mail	
copiare dalla rubrica	39
inviare SMS	45
Inserimenti errati (correzione)	21
Interfaccia PC	89
Interrompere segreteria tel.	54
Inviare voce della rubrica	
ad altro portatile	38

L

Lingua display	72
Lista	
appuntamenti scaduti	42
bozze (SMS)	44
chiamate	41
dispositivi registrati (Bluetooth) ...	70
messaggi entranti (SMS)	45
numeri selezionati	40
portatili	20
segreteria di rete	41
segreteria tel.	41
SMS ricevuti	41, 45
Livello	
carica batteria	2, 3
sensibilità (Sorveglianza Bimbo)	68
Lunghezza registrazione (segr. tel.)	56

M

Media-Pool	76
Melodia (rinominare/cancellare)	76
Melodia di attesa	78
Memoria	
Media-Pool	77
rubrica	38
Memorizzare (prefissi)	80
Menu	
albero dei menu	25
aprire	20
guida	21
Modalità Esperti	25
tono di fine menu	77
message URL http	
//www.gigaset.com/ch/service	82
Messaggi	
ascoltare (segr. tel.)	53
cancellare (segr. tel.)	54

simbolo nuovo messaggio	
(segr. tel.)	53
Messaggi (segr. tel.)	52
Messaggi (tasto)	2
Messaggi di testo v. SMS	
Messaggio	
contrassegnare come nuovo	
(segr. tel.)	54
copiare numero in rubrica	54
Mettere in funzione portatile	13
Microfono	2
Modalità di annuncio (segr. tel.)	52
Modalità Eco	59
Modalità Eco+	59
Modalità Esperti	25, 83
Modificare	
lingua del display	72
nome di un portatile	66
nome portatile (Bluetooth)	71
numero di destinazione (Baby Call) ..	68
numero interno di un portatile	66
pause	81
PIN di sistema	78
suoneria	74
tipo di selezione	80
volume ricevitore	74
volume viva voce	74
Mute	31
Mute (tasto)	2

N

Navigazione (tasto)	2, 20
Nome	
modificare nome portatile	66
Numeri Call-by-Call	32
Numero	
copiare da SMS	47
copiare dalla rubrica	39
copiare in rubrica	39
del chiamante visualizzato (CLIP) ..	30
di destinazione (Baby Call)	68
inserimento con la rubrica	39
salvare in rubrica	36

O

Ora (impostare)	16, 27
Organizer	4

P

PABX

collegare base	80
commutare sulla selezione a toni ..	81
impostare le pause	81
impostare tempo di Flash	80
impostare tipo di selezione	80
memorizzare prefissi	80
SMS	50
tipo di selezione	80

Paging	2, 64
--------------	-------

Passare dal ricevitore al viva voce	31
---	----

Pausa

di selezione	81
dopo il prefisso	81
dopo l'impegno linea	81
tasto R	81

PIN di sistema

modificare	78
ripristinare	79

Portata della base	10
--------------------------	----

Portatile

accendere/spegnere	22
cambiare base	64
cancellare	64
caratteri grandi	73
cercare	64
colore display	73
disattivare microfono	31
illuminazione display	73
illuminazione tastiera	73
impostare	71
lingua del display	72
lista dei portatili	20
mettere in funzione	13
modificare nome	66
modificare numero interno	66
Paging	64
registrare	63
registrare su altra base	64
ripristinare impostazioni iniziali	78
screensaver	72
stand-by	22
toni di avviso	77
trasferire chiamata	64
utilizzare come Baby Call	67
utilizzare più portatili	63

volume ricevitore	74
-------------------------	----

volume viva voce	74
------------------------	----

Posizione voci in rubrica	37
---------------------------------	----

Prefisso	80
----------------	----

con PABX	80
----------------	----

impostare	77
-----------------	----

Prenotazione richiamata	33
-------------------------------	----

Presa USB	18
-----------------	----

Preselezione automatica	32
-------------------------------	----

Profilo viva voce	74
-------------------------	----

Protezione chiamata	35
---------------------------	----

Protezione telefono	78
---------------------------	----

Q

Qualità di registrazione (segr. tel.)	56
---	----

R

Registrare

dispositivo (Bluetooth)	69
-------------------------------	----

portatile	63
-----------------	----

Registrare (portatili)	63
------------------------------	----

Registrazione (segr. tel.)	55
----------------------------------	----

Repeater	78
----------------	----

Ricerca guasti (SMS)	51
----------------------------	----

Ricorrenze	36
------------------	----

cancellare	39
------------------	----

salvare in rubrica	39
--------------------------	----

scadute	62
---------------	----

Ripetizione automatica	40
------------------------------	----

Ripetizione manuale numeri selezionati.	40
---	----

Ripristinare PIN di sistema	79
-----------------------------------	----

Risoluzione problemi	83
----------------------------	----

Rispondere ad una chiamata	29
----------------------------------	----

Risposta automatica	29, 73
---------------------------	--------

Risposta segreteria tel.	56
-------------------------------	----

Rubrica	36
---------------	----

aprire	20
--------------	----

copiare numero da testo	39
-------------------------------	----

gestire voci	37
--------------------	----

posizione voci	37
----------------------	----

salvare numero mittente (SMS)	46
------------------------------------	----

salvare ricorrenza	39
--------------------------	----

salvare voce	36
--------------------	----

trasferire vCard (Bluetooth)	38
------------------------------------	----

trasferire voce/lista ad altro portatile	38
--	----

utilizzare durante	
--------------------	--

inserimento numero	39
--------------------------	----

S

Sconosciuto	30	ID casella postale	48
Screensaver	72	impostare Centro Servizi	49
Scrivere e modificare testo	88	inoltrare	46
Scrivere(SMS)	43	inviare ad indirizzo e-mail	45
Segnalazione ricorrenze	40	inviare come fax	45
Segreteria di rete	58	leggere	44, 46
Segreteria tel.	52	lista bozze	44
ascoltare i messaggi	53	lista messaggi entranti	45
attivare/disattivare	52	lista SMS ricevuti	41
cancellare messaggi	54	modificare casella postale	48
funzione Skip-back	54, 57	notifica SMS	44
gestione da remoto	57	PIN di protezione	48
interrompere/controllare		possibili soluzioni ai problemi	51
riproduzione	54	ricevere	45
lista	41	rispondere/inoltrare	46
registrare messaggio di annuncio ..	52	salvare numero	46
Segreteria tel. v. anche		scrivere	43, 88
Segreteria di rete		su PABX	50
Selezione		vCard	47
con la rubrica	37	Soppressione	
con selezione rapida	38, 71	primo squillo	45
Selezione a toni	80, 81	trasmissione numero di telefono ...	33
Selezione ad impulsi (DP)	80	Sorveglianza Bimbo	67
Selezione rapida	36, 71	inserire numero di destinazione ...	68
segreteria di rete	56, 58	Sound v. Suoneria	
Servizi di rete	33	Spegnere portatile	22
Servizio Clienti	82	Stand-by (display)	17, 22
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	82	Stand-by, tornare in	22
Set di caratteri	44, 46, 89	Suoneria	
Simbolo		impostare volume	74
blocco tasti	22	modificare	74
nuovi messaggi	42	sopprimere	45
nuovi SMS	45	Suoneria disattivata con chiamate	
nuovo messaggio (segr. tel.)	53	anonime	75
segreteria tel.	52, 56	Sveglia	62
suoneria	75		
sveglia	62		
Smaltimento	86		
SMS	43		
ad una casella postale personale ...	49		
avviso tramite SMS	47		
cancellare	44, 46		
caselle postali	48		
Centro per l'invio	49		
concatenato	43		
eliminare anomalie	51		

T

Tasti funzione.....	2, 4
assegnare.....	71
Tasti selezione rapida.....	38, 56
Tastiera	
illuminazione.....	73
Tasto	
accensione/spegnimento	2
assegnare a funzione o numero.....	71
asterisco	2, 22
cancella.....	4
cancellotto	2
di fine chiamata	2, 29
di navigazione.....	2, 20
di registrazione.....	2
funzione	2
impegno linea.....	2, 29
messaggi	2
Mute	2
Paging.....	2
R	2, 81
selezione rapida	2
viva voce.....	2
Tasto 1 (selezione rapida)	2, 56
Tasto messaggi	
aprire lista.....	45
richiamare liste	41
Telefonare	
rispondere ad una chiamata	29
sulla linea esterna.....	29
sulla linea interna.....	64
Tempo di Flash.....	80
Terminare chiamata	29
Toni di attenzione v. Toni di avviso	
Toni di avviso	77
Toni di segnalazione v. Toni di avviso	
Tono di attenzione	76
Tono di conferma	77
Tono di errore	77
Trasferimento di chiamata	34
Trasferire chiamata alla segr. tel.....	55
Tutela ambientale.....	86

U

Update.....	90
-------------	----

V

vCard (SMS)	47
Vibrazione.....	75
Vista del menu	
estesa (Modalità Esperti)	25, 83
semplificata.....	25, 83
Visualizzazione	
appuntamenti scaduti	42
memoria (Media-Pool)	77
memoria rubrica.....	38
messaggi segreteria di rete	58
numero (CLI/CLIP)	30
numero tel. del chiamante	30
ricorrenze/appuntamenti scaduti ..	62
Viva voce	31
impostare profilo	74
tasto.....	2
volume	74
Voce	
memorizzare/modificare	
(preselezione)	32
selezionare dalla rubrica	37
Volume	
impostare.....	74
ricevitore	74
suoneria	74
viva voce.....	74